


Важно! Соблюдайте данную инструкцию
для дальнейшего использования



ИНСТРУКЦИЯ
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА
HP-707A
TOMIX SANDY

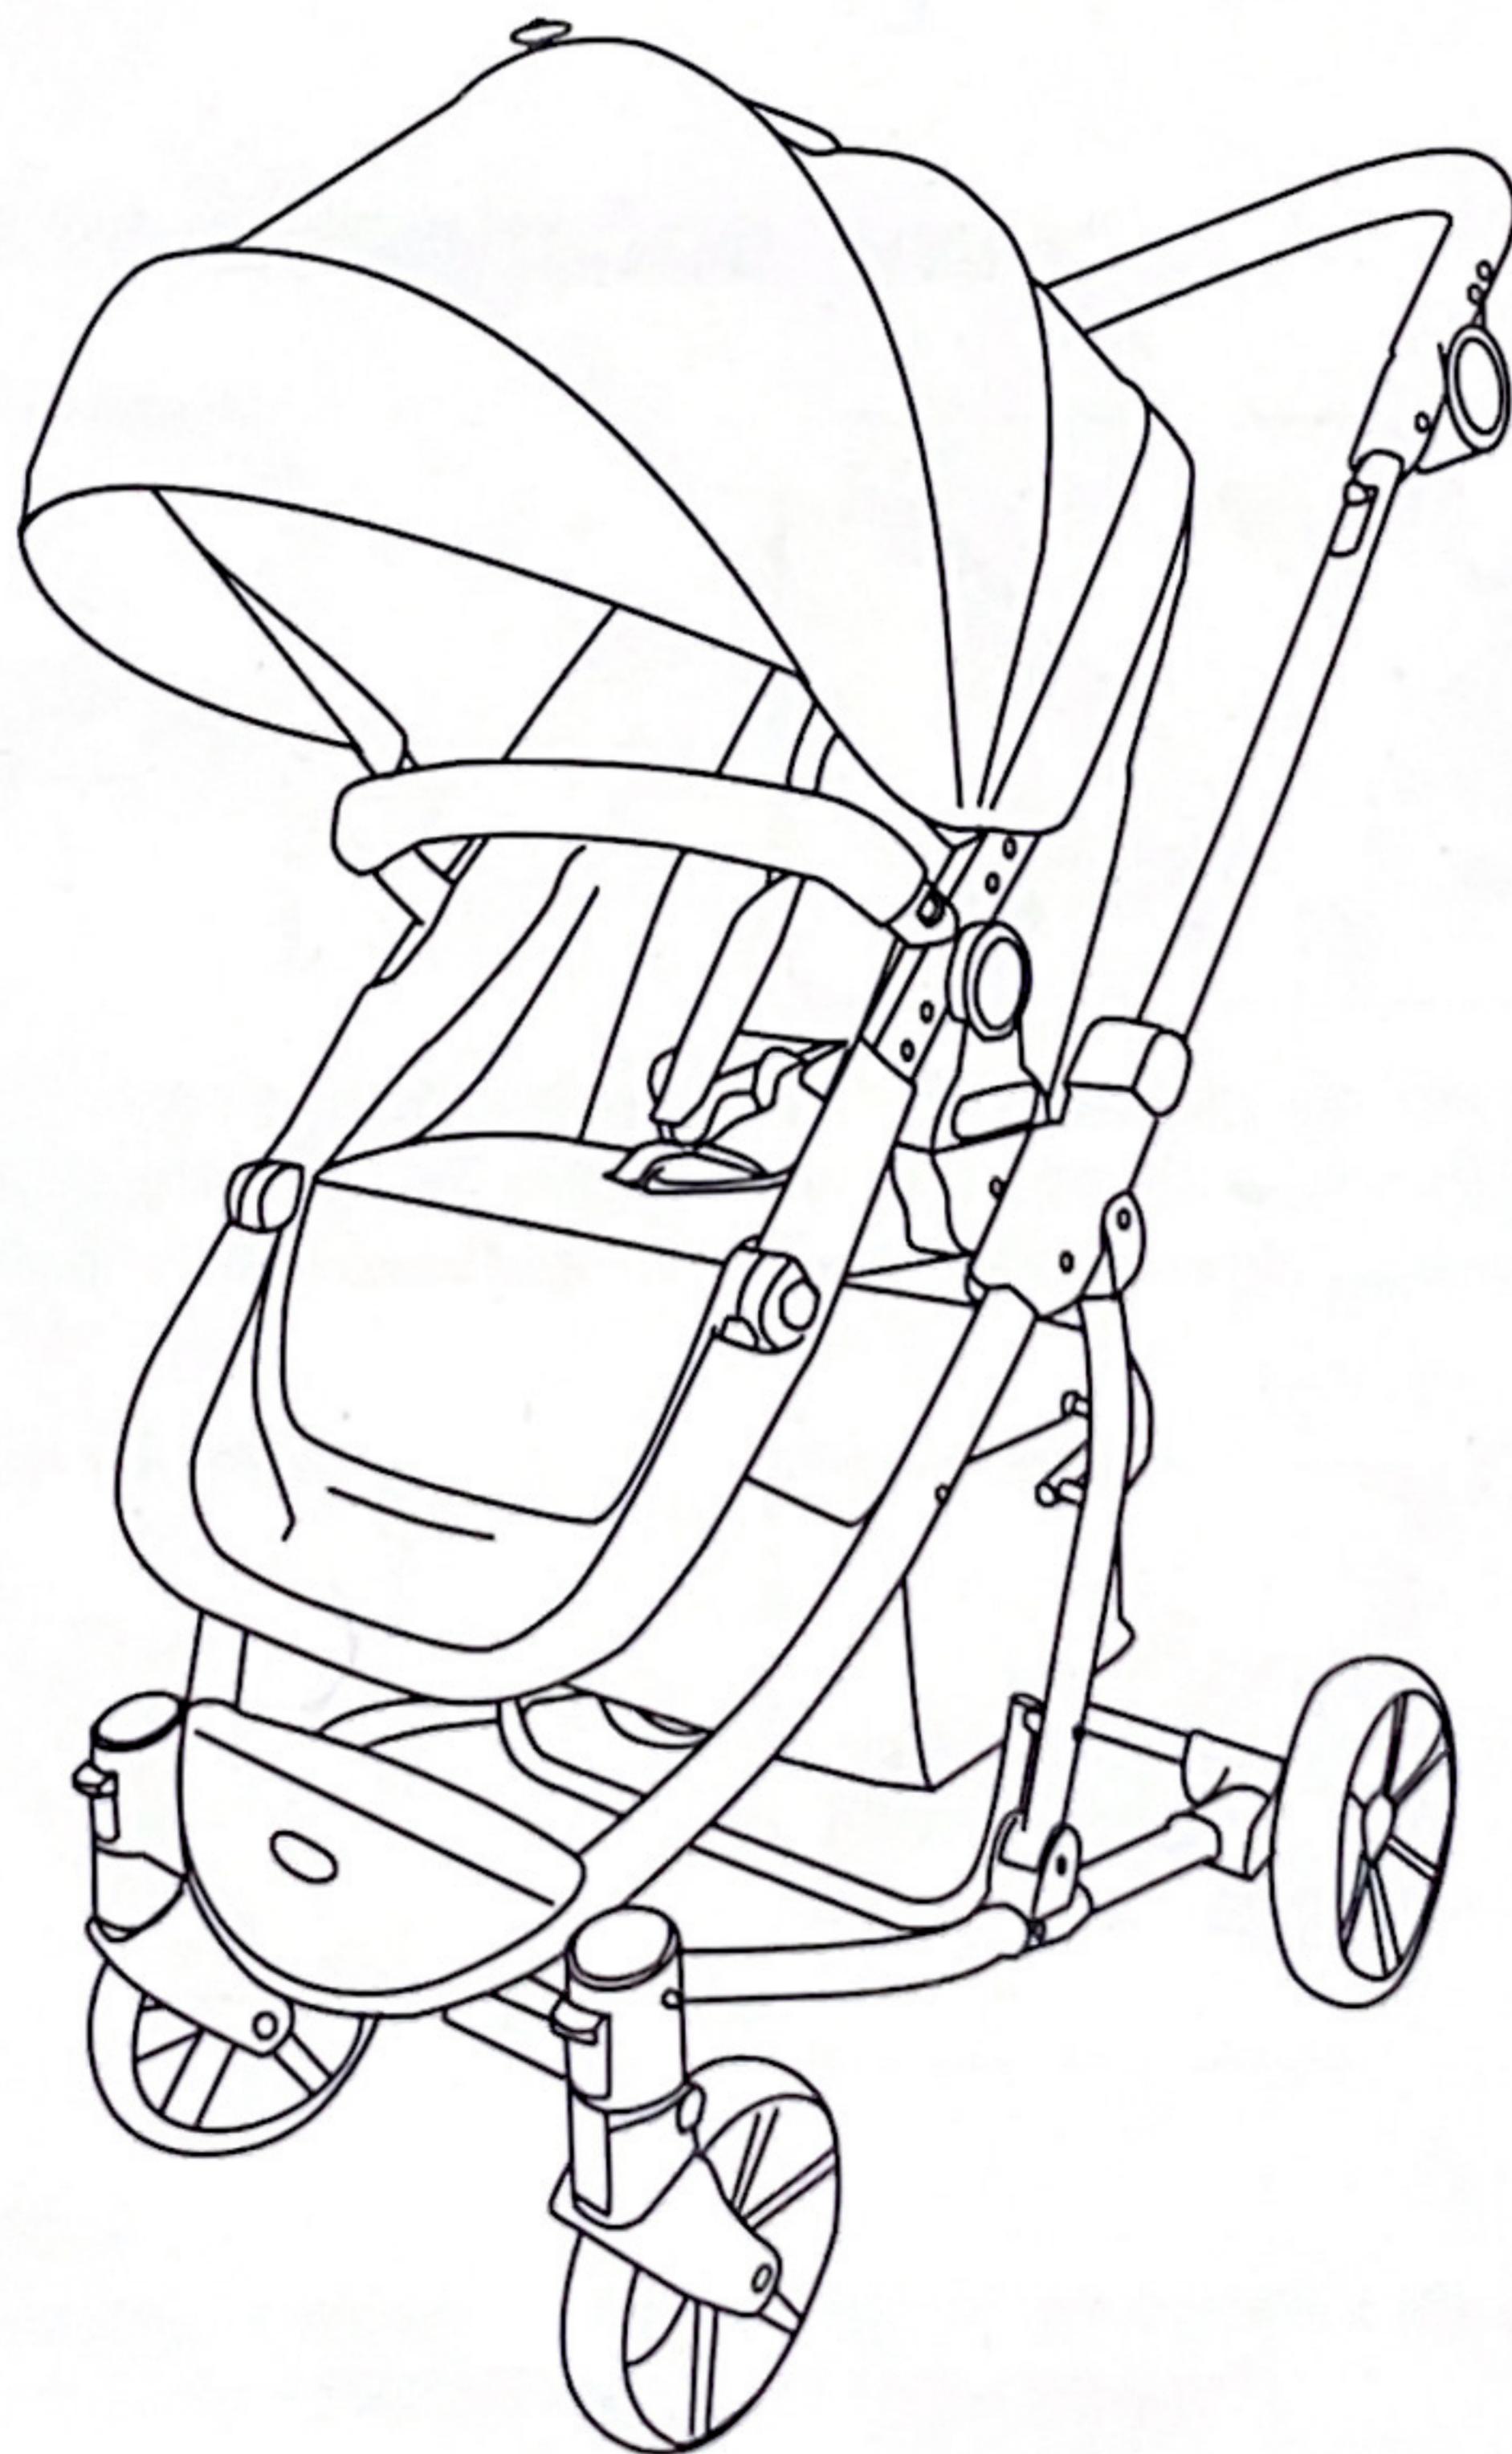



Детали:



Инструкция по использованию:

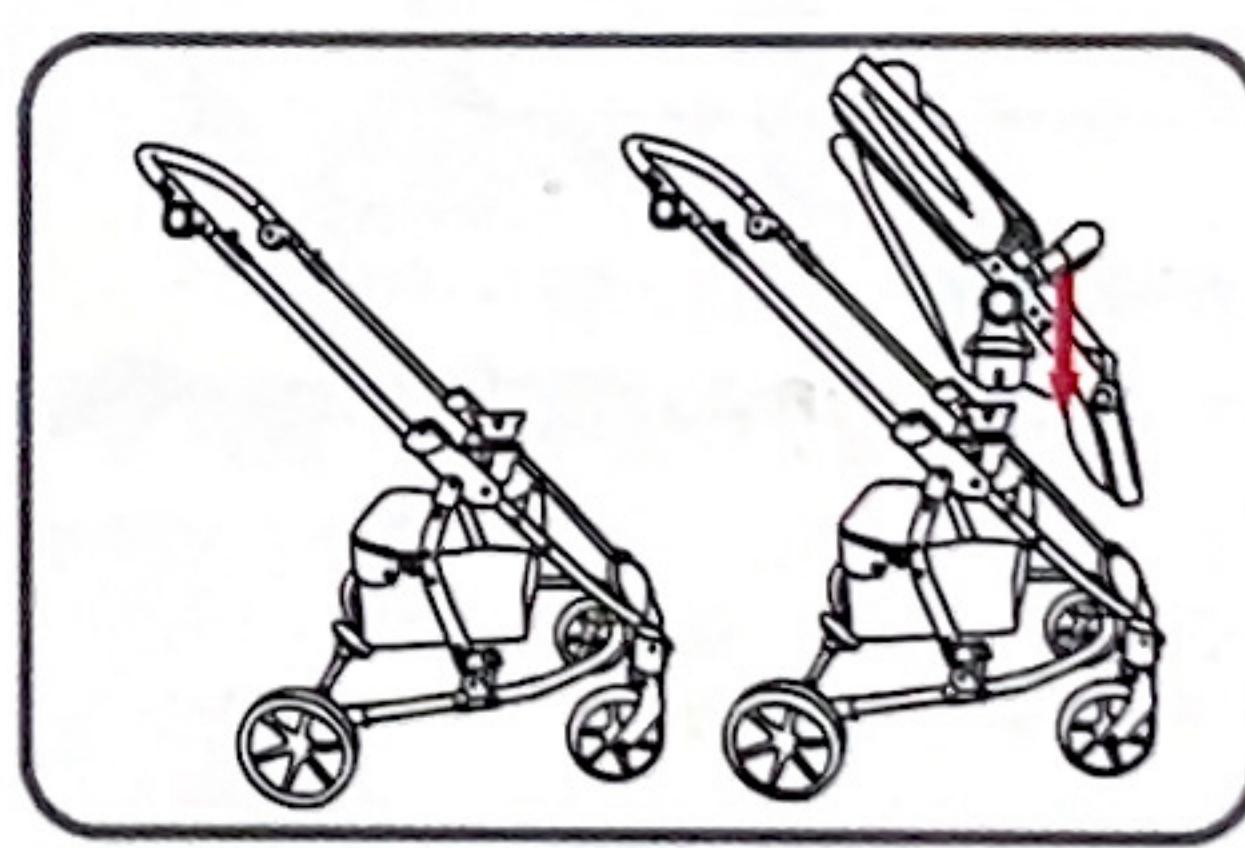
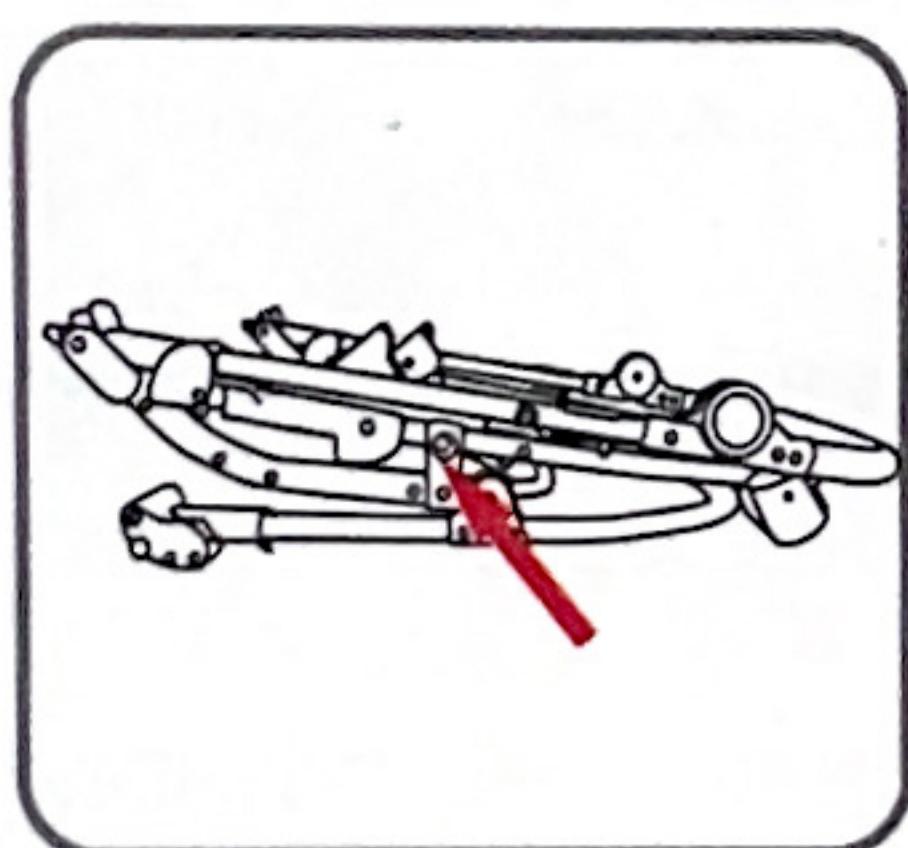


1. Освободите раскладную защелку и поднимайте рукоятку до тех пор, пока коляска не будет полностью раскрыта; затем соедините обе стороны переходника на сиденье с креплением на коляске, и нажимайте вниз до тех пор, пока не услышите звук щелчка.

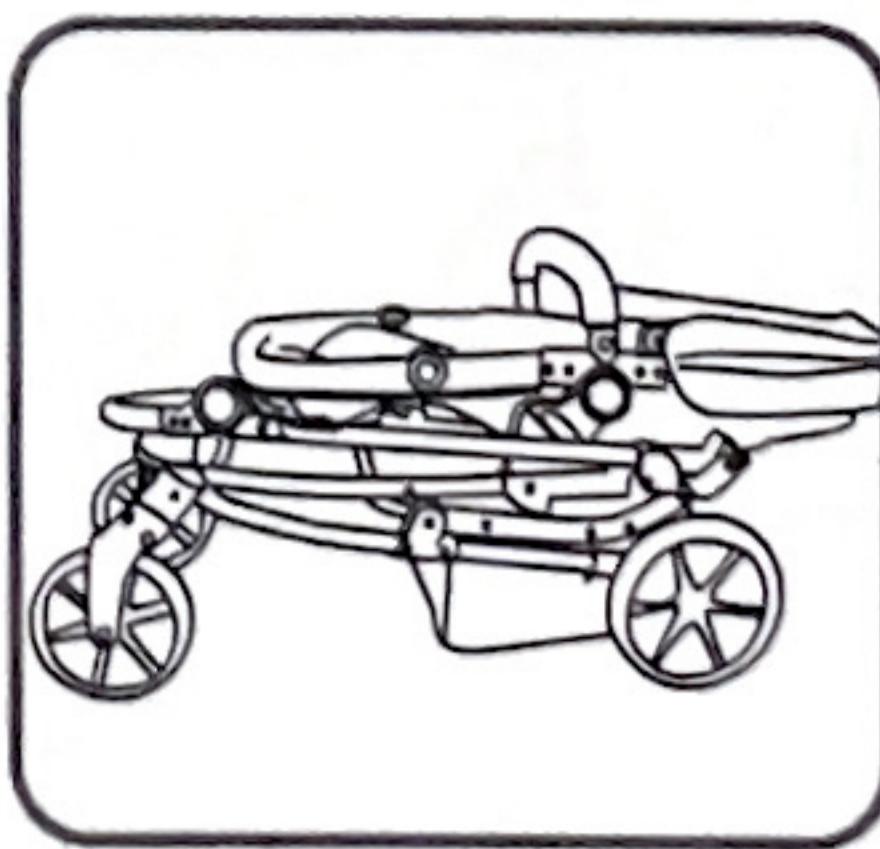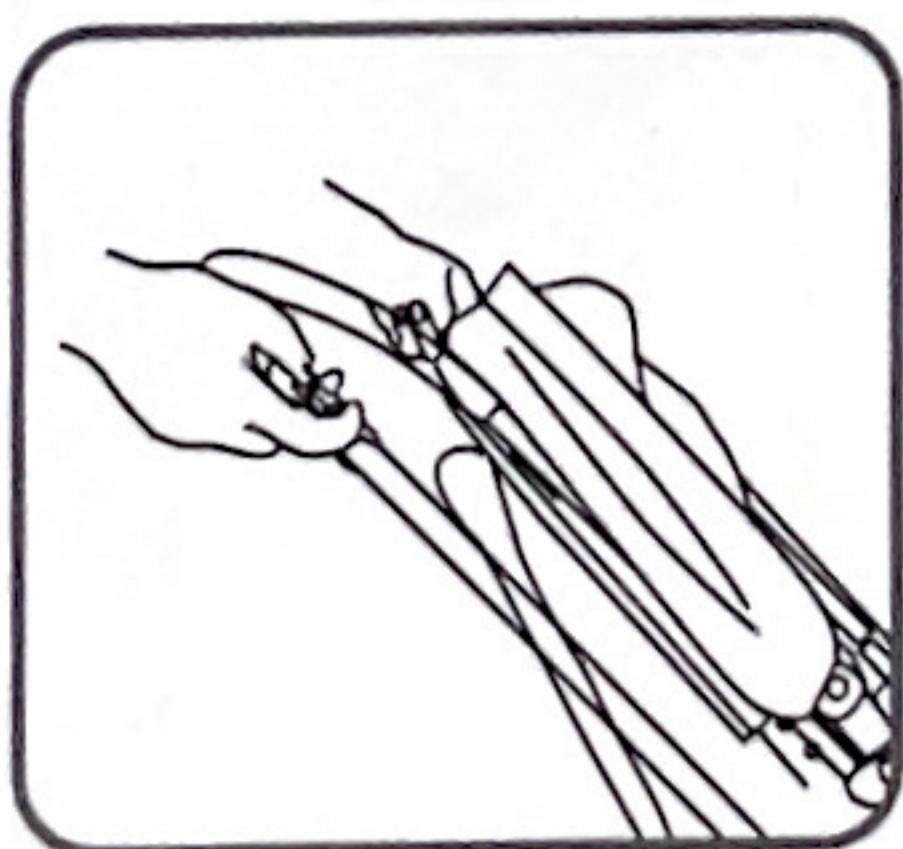



2. Складывание коляски

Потяните вверх складные кнопки с обеих сторон рукоятки, затем потяните рукоятку вперед и вниз до тех пор, пока автоблокировка "не щелкнет".

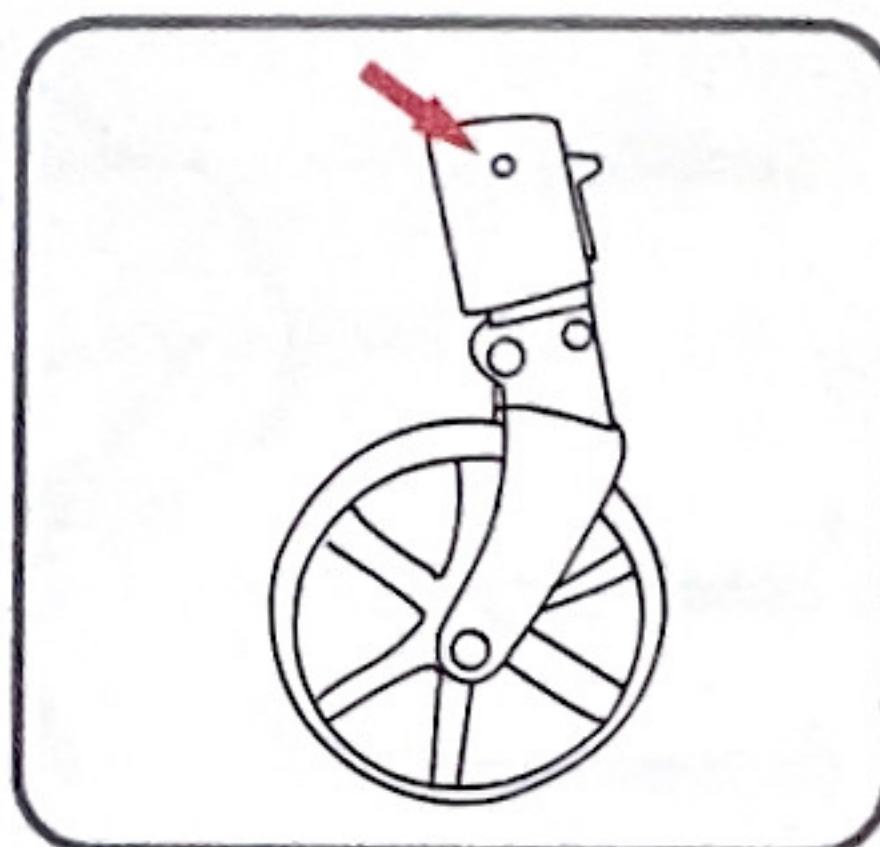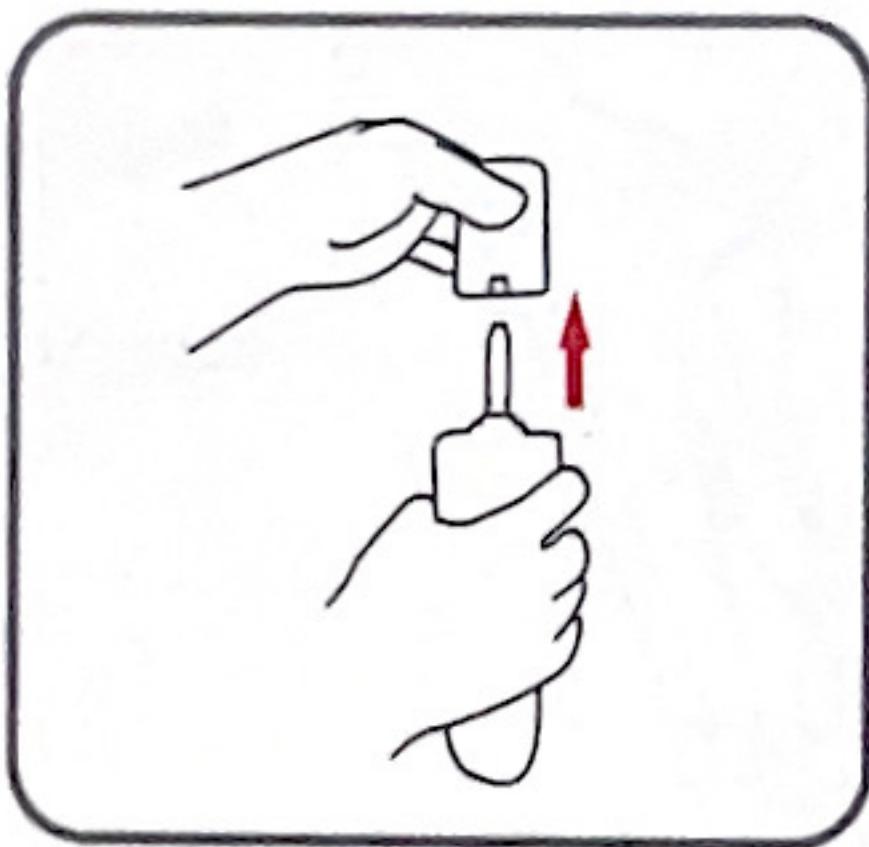



3. Сборка передних колес:

Вставьте переднее колесо в фиксатор до тех пор, пока не услышите звук щелчка, и нажмите кнопку, показанную стрелкой, чтобы снять переднее колесо.

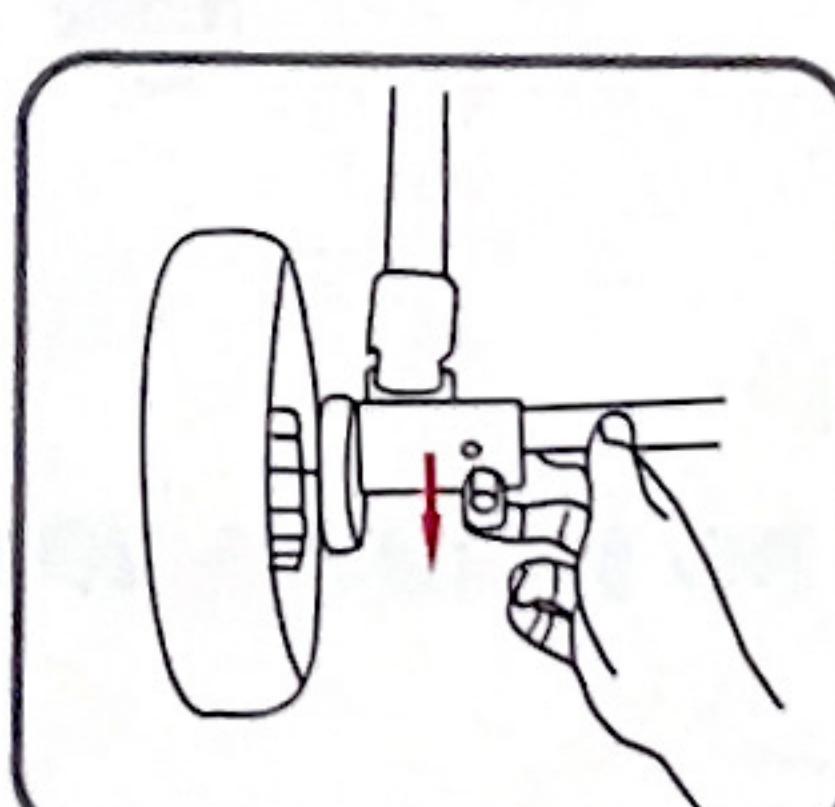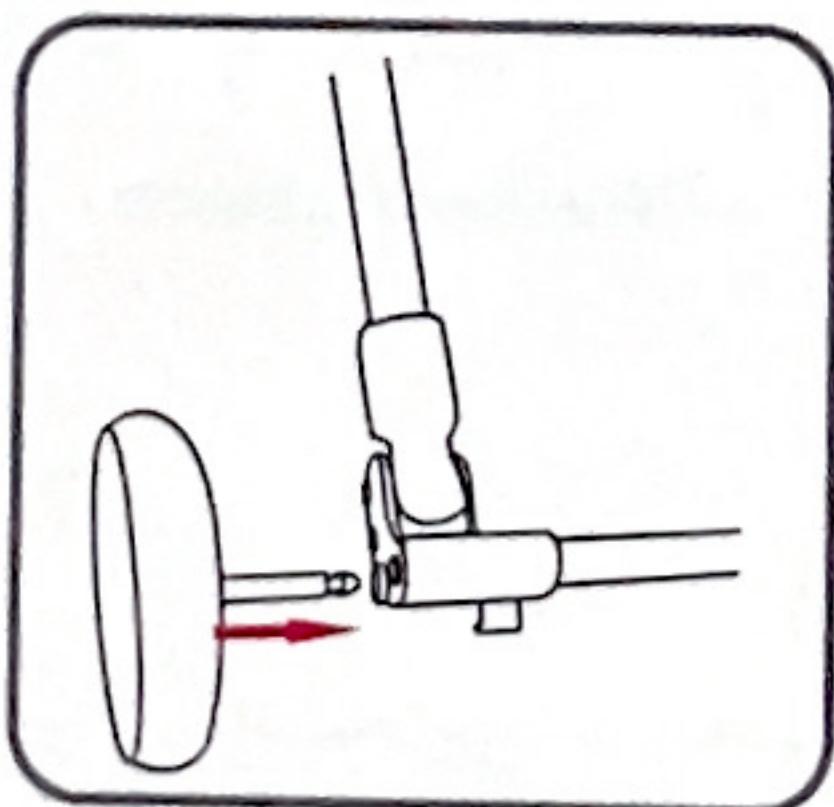

4. Сборка задних колес:

Вставьте заднее колесо на край патрубка, чтобы установить его, и потяните вверх кнопку.

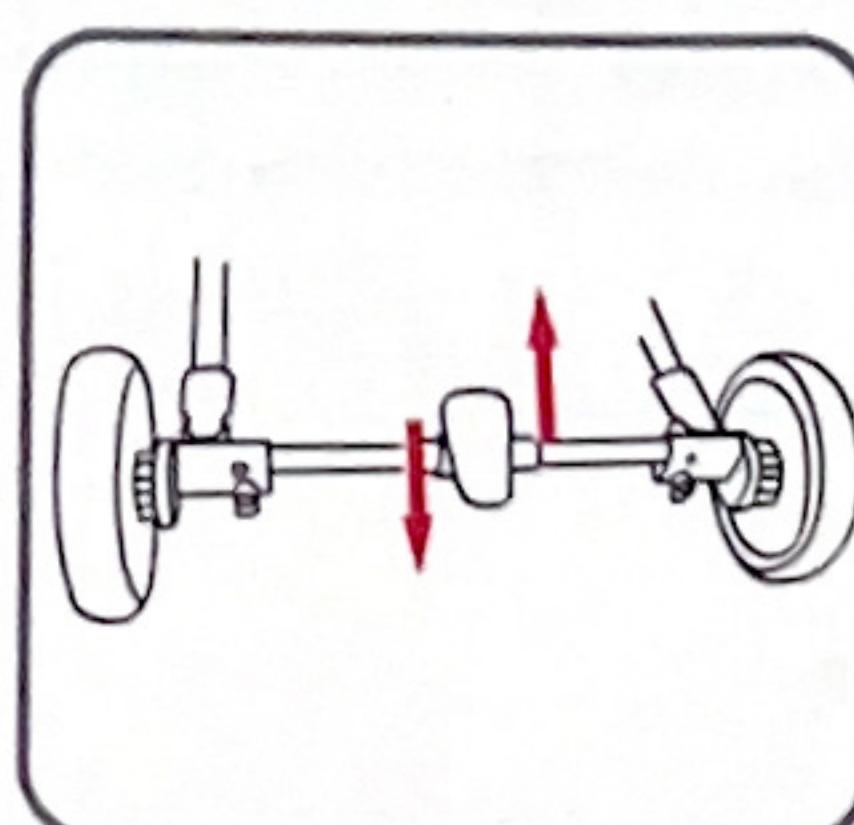
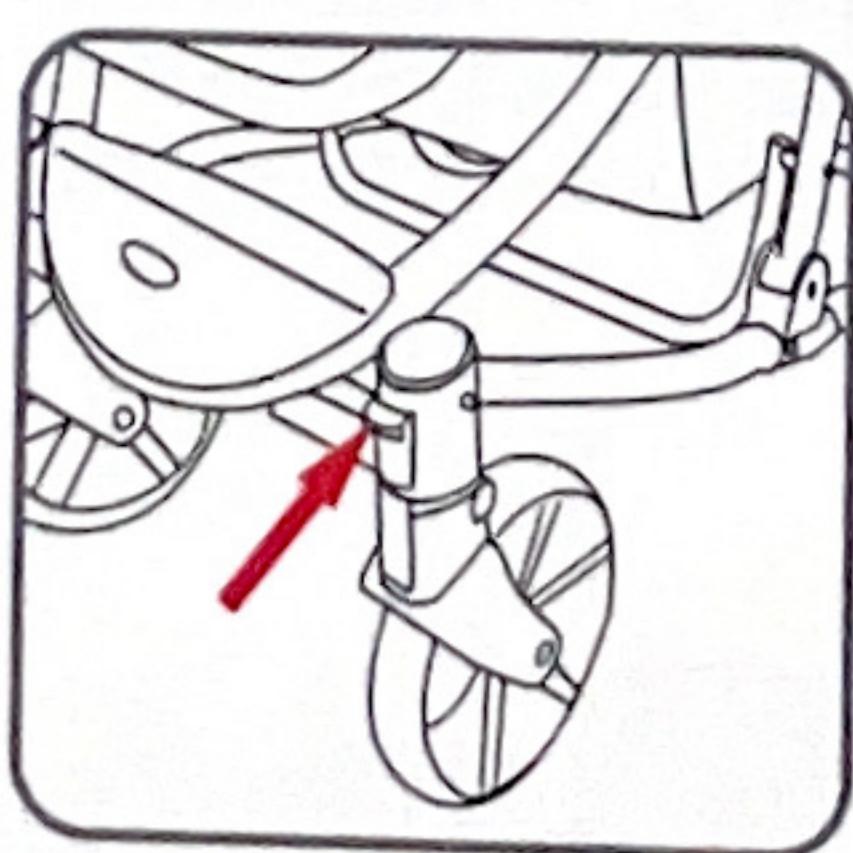


5. Передние колеса:

Поместите направляющую часть спереди, затем поднимите ее вверх, чтобы зафиксировать переднее колесо для прогулки, и надавите на него, чтобы оно могло вращаться на 360°.


6. Задние колеса

Нажмите на рычаг тормоза, чтобы прекратить движение коляски, и поднимите его вверх, чтобы отпустить как показано стрелкой, чтобы снять задние колеса.

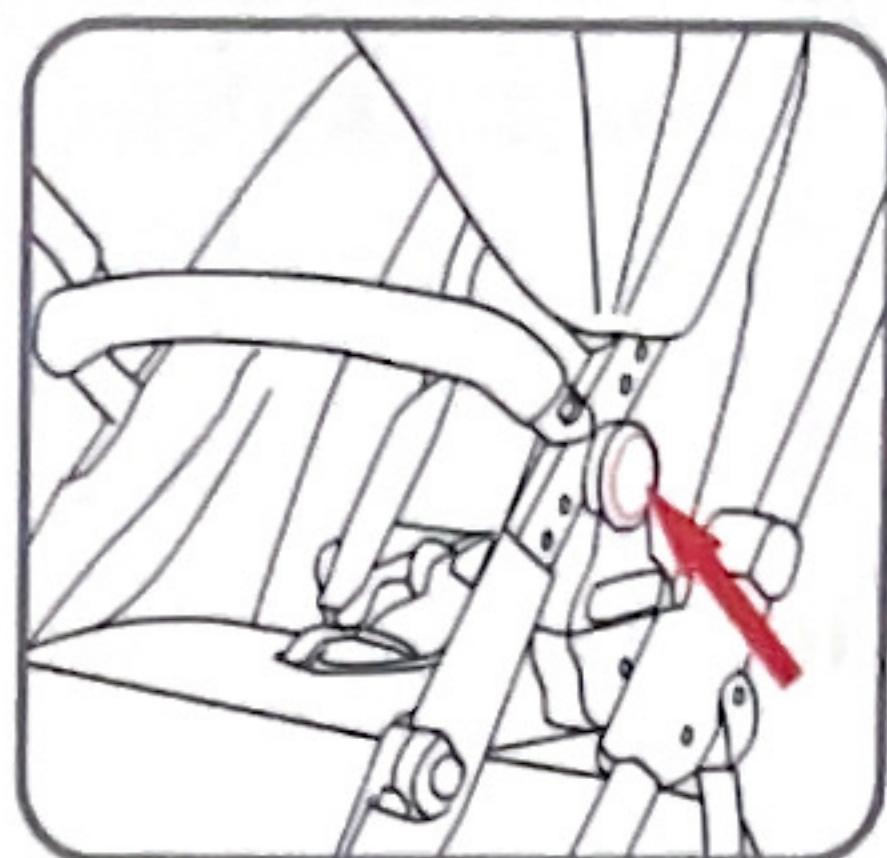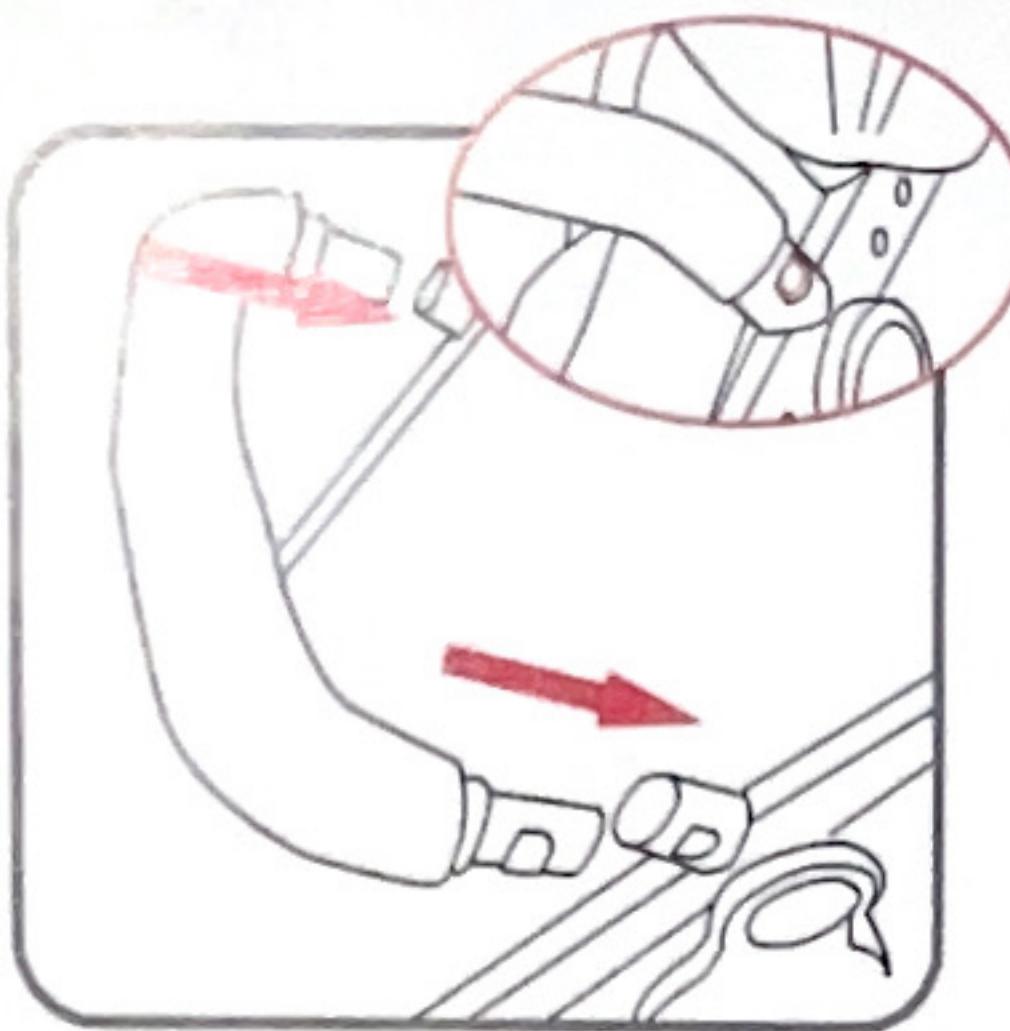


7. Сборка буфера (упора). Вставьте обе стороны буфера в отверстие на коляске до тех пор, пока не раздастся звук щелчка, и нажмите кнопки с обеих сторон буфера, чтобы снять его.

8. Регулировка спинки сиденья. Нажмите кнопки регулировки спинки сиденья и выберите подходящий угол наклона.

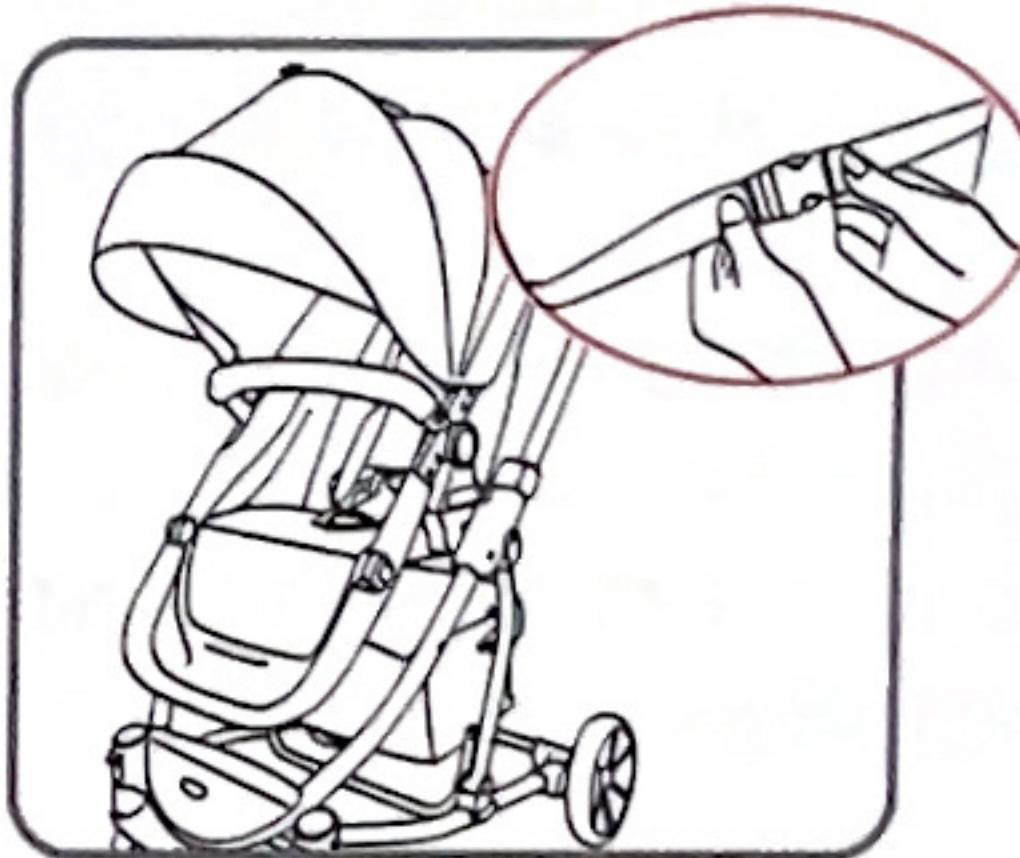

9. Регулировка подставки для ног. Нажмите кнопки регулировки подставки для ног и выберите подходящий угол наклона. Снимите буфер, чтобы снять его.

10. Как сменить сиденье и люльку для отдыха (сна). Люлька для сна трансформируется в сиденье, соединяя 3 ремня, расположенных с нижней стороны спинки, сиденья и опор, и чтобы отрегулировать положение сиденья, нажмите кнопку с обеих сторон; когда Вы расстегнете 3 ремня, то это будет люлька для сна.

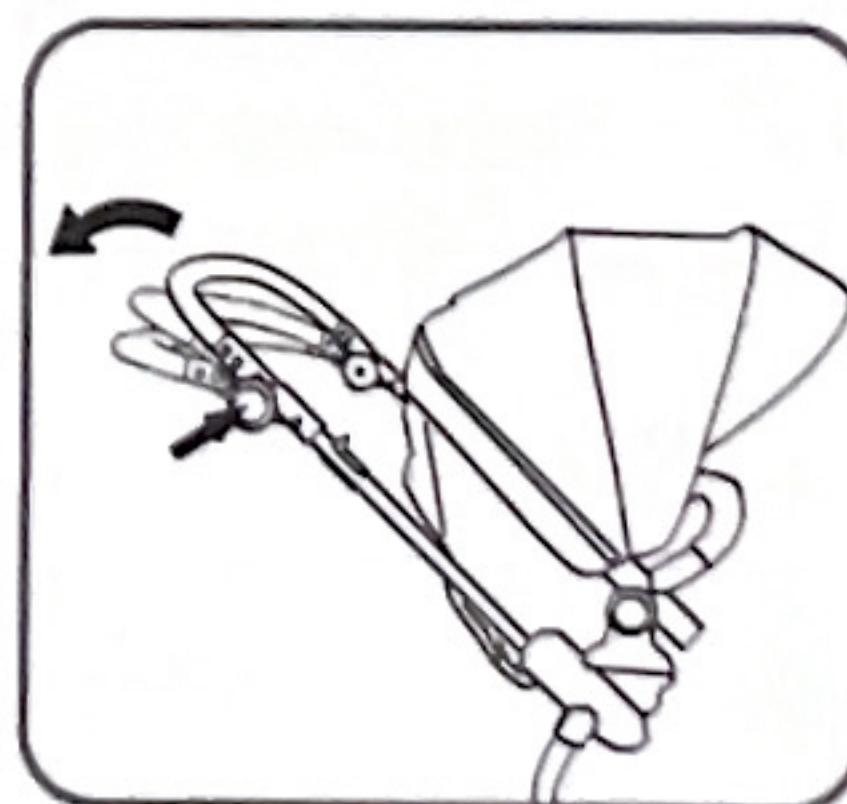




11. Разворот сиденья назад:

Нажмите кнопку с обеих сторон сиденья и поднимите его, затем установите сиденье в противоположном направлении.

12. Чтобы отрегулировать ручку под нужным углом, одновременно нажмите круглые кнопки с обеих сторон.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 5-ТОЧНЫМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Ремень безопасности должен быть постоянно пристегнут у детей.

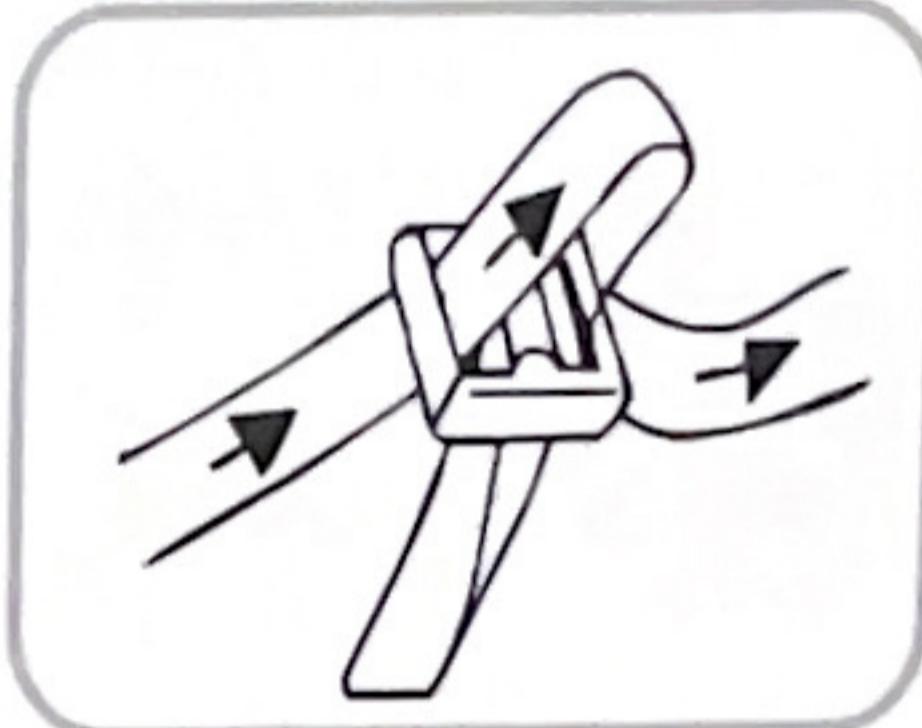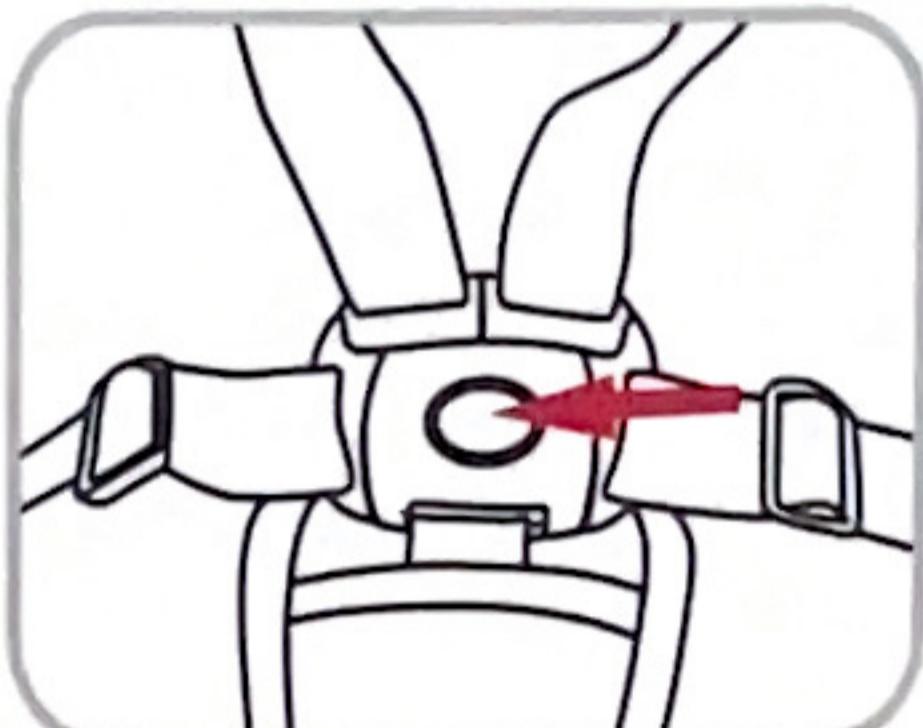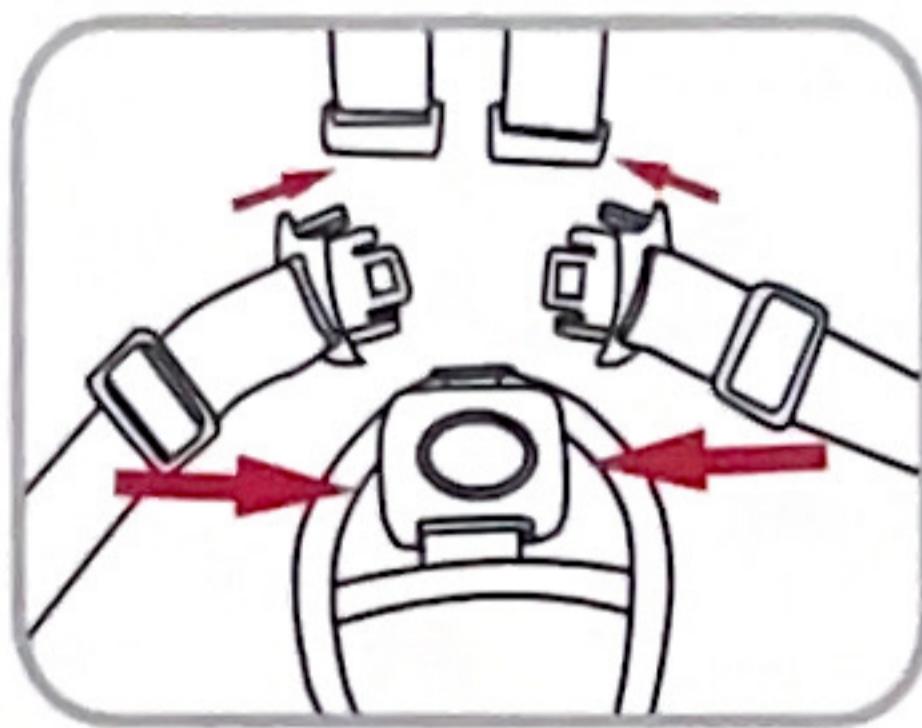


1. Закрепите четыре ремня, затем вденьте в среднюю застежку, и как только Вы услышите звук щелчка, это означает, что все зафиксировано.
2. Нажмите на застежку в центре страховочной защелки, чтобы открыть ее.
3. Отрегулируйте наплечный ремень и поясной ремень в более удобное положение.





ВНИМАНИЕ! Нельзя находиться вблизи возгорающихся приборов!

- 1. ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, прежде чем пользоваться этой детской коляской, и сохраните ее для дальнейшей эксплуатации. Если Вы не будете следовать указаниям, то от неправильной эксплуатации данной коляски могут пострадать дети.
- 2. ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Если Вы оставите ребенка без присмотра, то это может представлять опасность.
- 3. ВНИМАНИЕ!** Перед тем как пользоваться коляской, убедитесь, что все блокирующие механизмы находятся в действующем положении.
- 4. ВНИМАНИЕ!** Во избежание травм убедитесь что Ваш ребенок находится на расстоянии при раскладывании и складывании данного устройства.
- 5. ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте Вашему ребенку играть с данным предметом (товаром)
- 6. ВНИМАНИЕ!** Используйте ремни безопасности, как только Ваш ребенок сможет сидеть без посторонней помощи (самостоятельно).
- 7. ВНИМАНИЕ!** Данное кресло подходит только для детей в возрасте от 0 до 36 месяцев.
- 8. ВНИМАНИЕ!** Постоянно пользуйтесь системой фиксации.
- 9. ВНИМАНИЕ!** Прежде чем пользоваться коляской, проверьте правильность установки крепежных устройств корпуса или блока кресла.
- 10. ВНИМАНИЕ!** Данный товар не подходит для занятий бегом или катанием на коньках.
- 11. ВНИМАНИЕ!** Максимальная нагрузка на детскую коляску составляет 15 кг, максимальная нагрузка на корзину-2 кг. Пожалуйста, не перегружайте их.
- 12. ВНИМАНИЕ!** Спинка должна быть откинута до самого нижнего положения, если коляской пользуются дети в возрасте до 6 месяцев.
- 13. ВНИМАНИЕ!** Не следует использовать матрас толщиной более 25 мм.
- 14. ВНИМАНИЕ!** Стоячный механизм должен быть активирован при посадке и высадке детей.
- 15. ВНИМАНИЕ!** Любая нагрузка, прикрепленная к рукоятке и / или на задней части спинки и / или на боковых стенках транспортного средства, может отрицательно сказаться на устойчивости транспортного средства.
- 16. ВНИМАНИЕ!** Данное транспортное средство предназначено только для одного ребенка.
- 17. ВНИМАНИЕ!** Необходимо пользоваться только запасными частями, поставляемыми или рекомендованными изготовителем / дистрибутором.
- 18. ВНИМАНИЕ!** Не пользуйтесь данной коляской на неровной поверхности дороги или вблизи плиты.
- 19. ВНИМАНИЕ!** Избегайте эксплуатации или хранения коляски во влажном, холодном или высоком температурном режиме, а также вдали от огня или сильного нагрева.
- 20. ВНИМАНИЕ!** Избегайте серьезных травм от падения или скольжения, постоянно пристегивайте ребенка ремнем безопасности.



Бөлшектер:

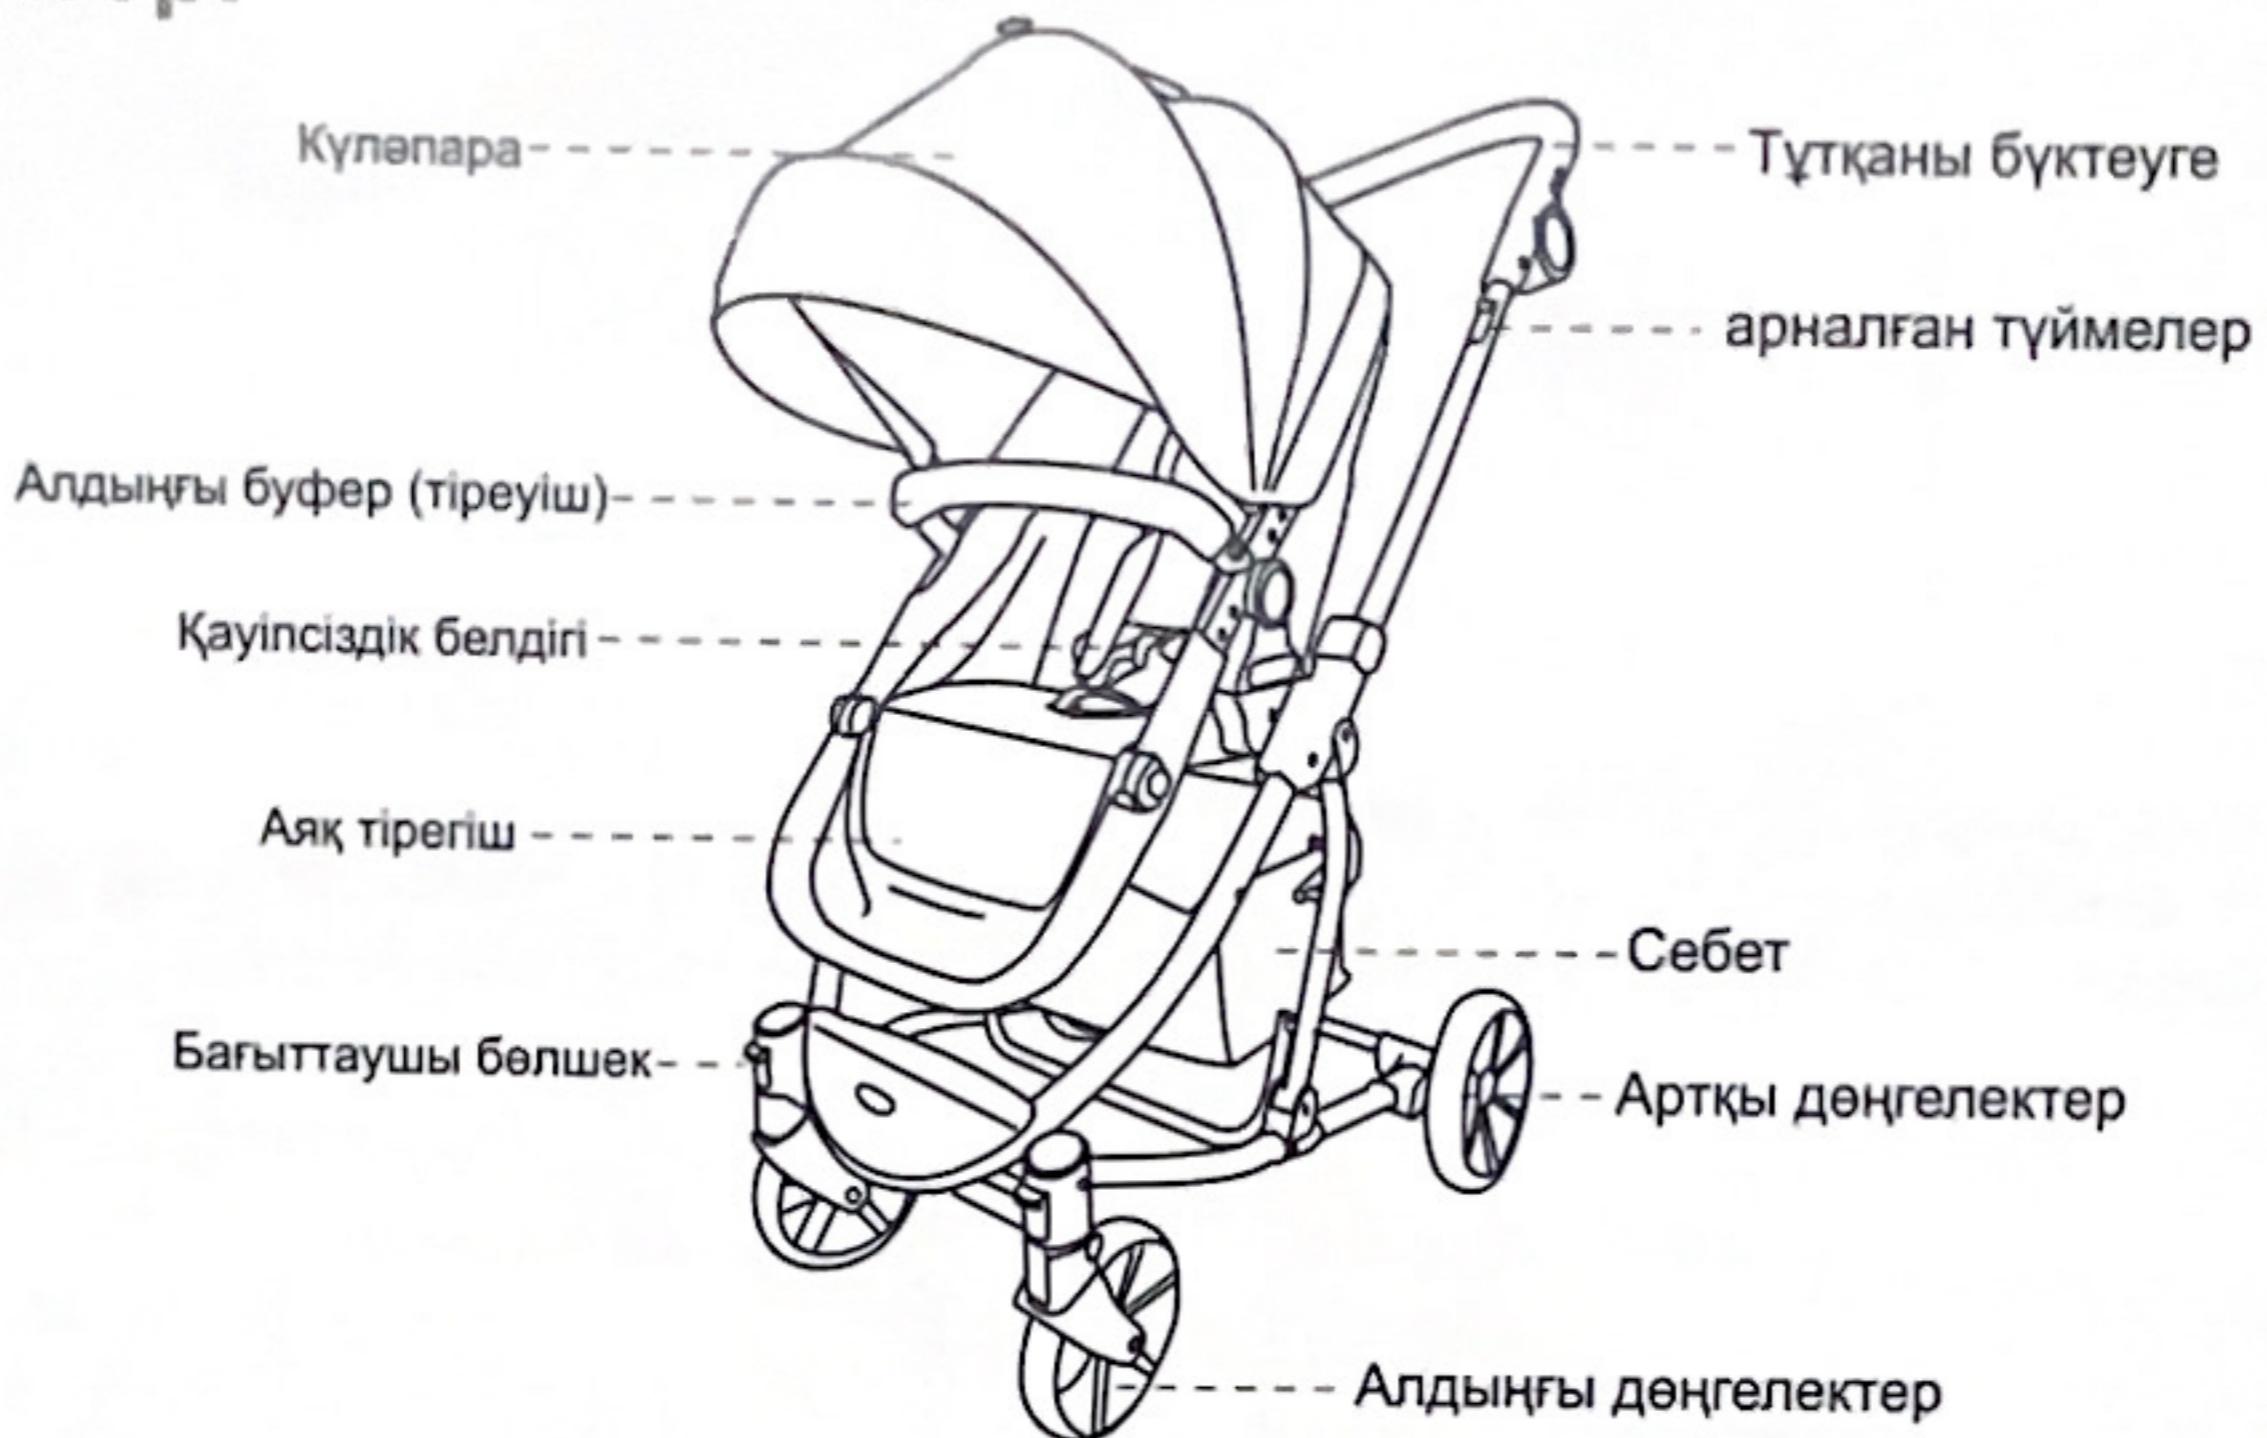

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық:

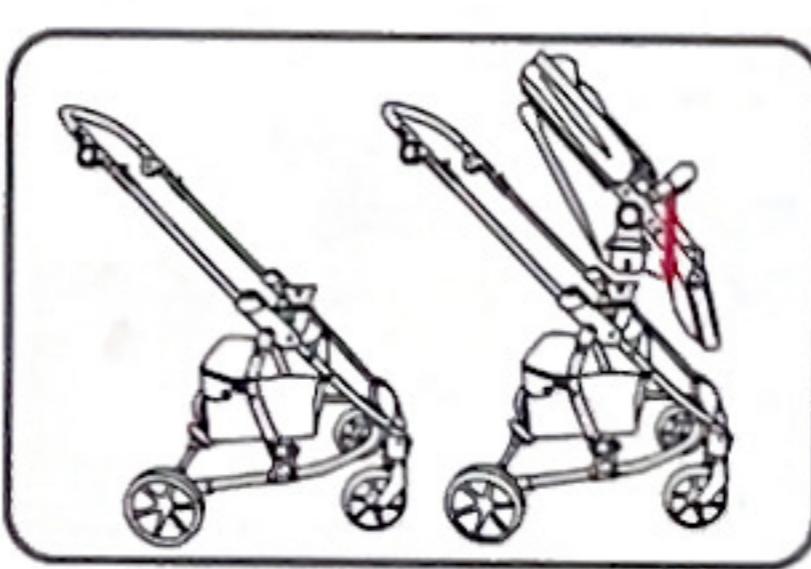
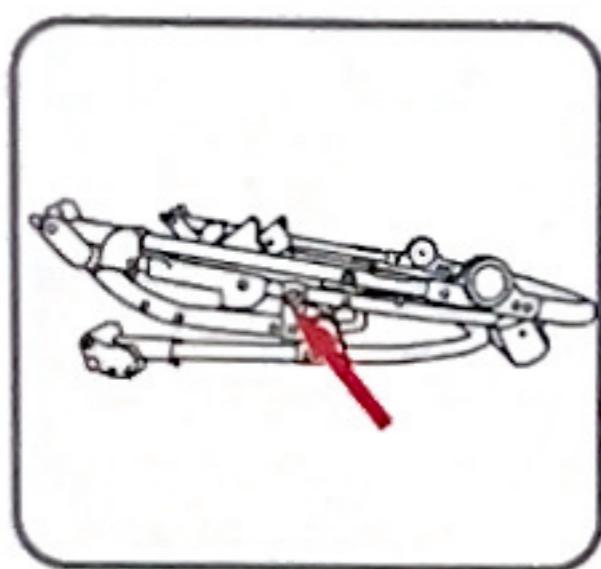


1. Жиналмалы ысырманы босатыңыз және бесік арбаның толық ашылғанға дейін тұтқасын көтеріңіз; содан кейін жалғастырыш тетіктің екі жағын орындыққа бекіткішпен жалғаңыз және шертілген дыбыс естілгенше төмен басыңыз.

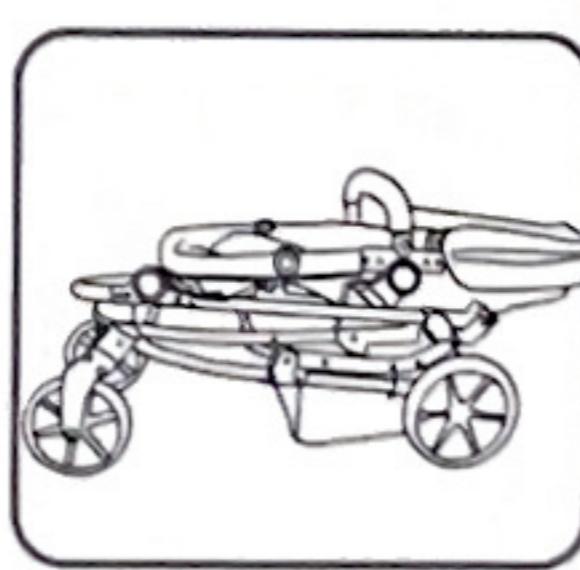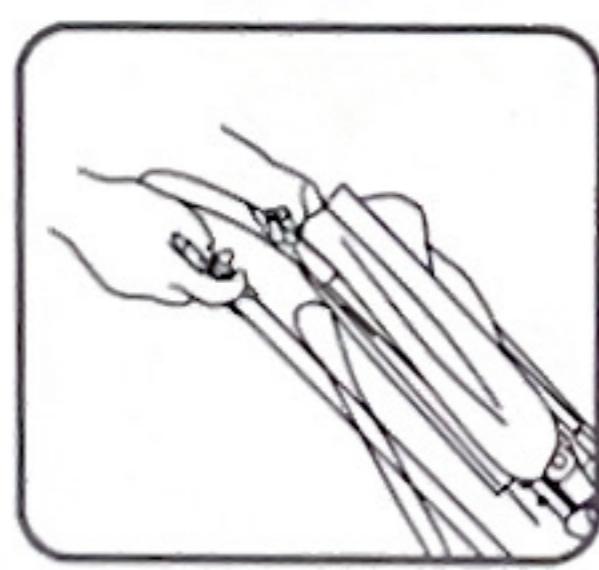



2. Бесік арбаны жинау

Тұтқаның екі жағындағы жиналмалы түймелерді жоғары қарай тартыңыз, содан кейін автоматты бұғаттау шертілгенше" алға және төмен қарай тартыңыз.

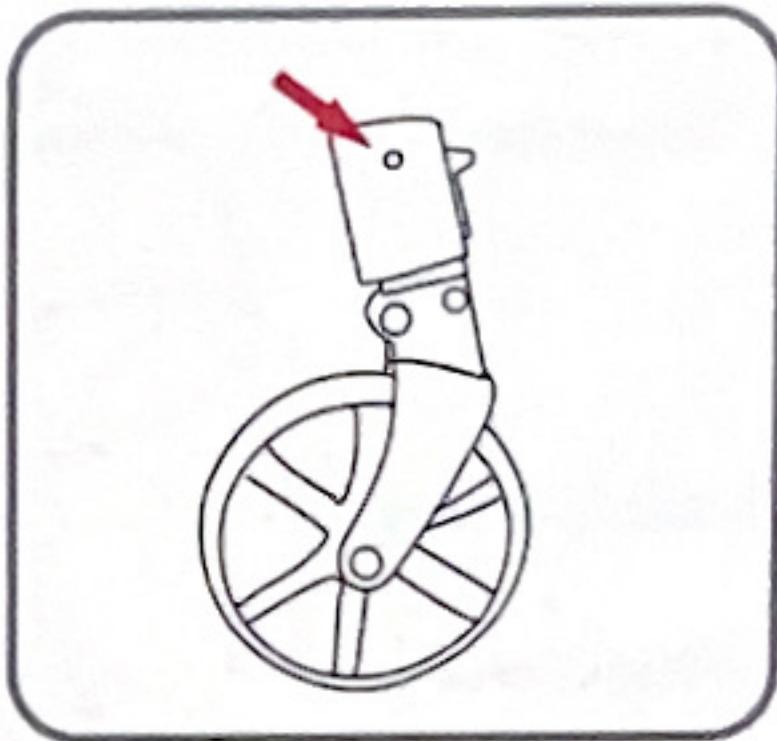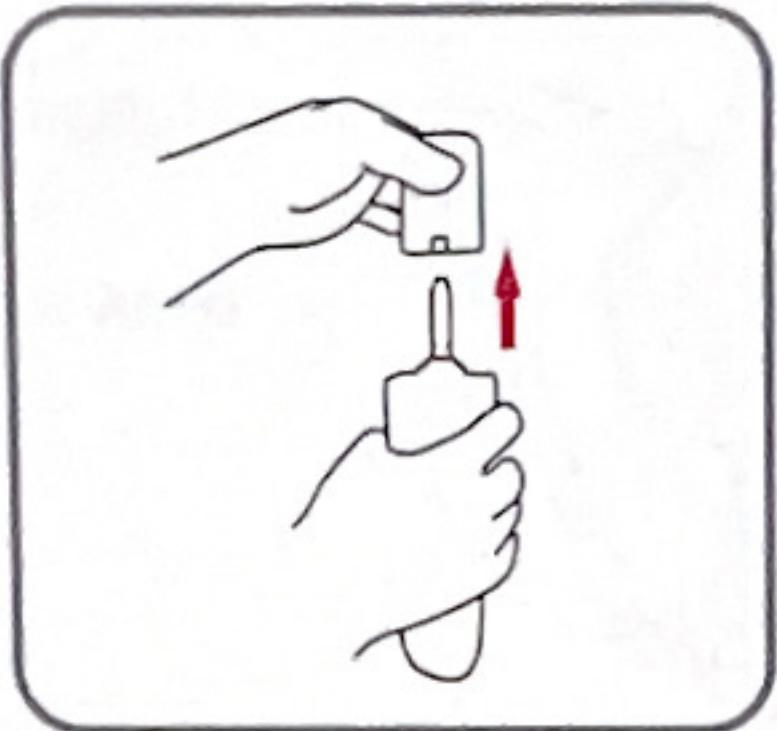



3. Алдыңғы дәңгелектерді құрастыру:

Алдыңғы дәңгелекті шертілген дыбыс естілгенше ысырмаға салыңыз да, алдыңғы дәңгелекті алып тастау үшін көрсеткімен көрсетілген түймені басыңыз.

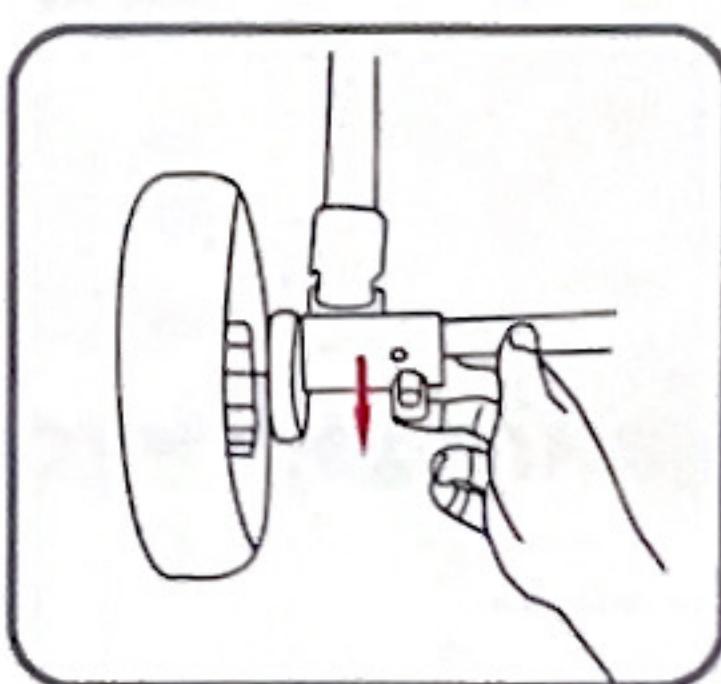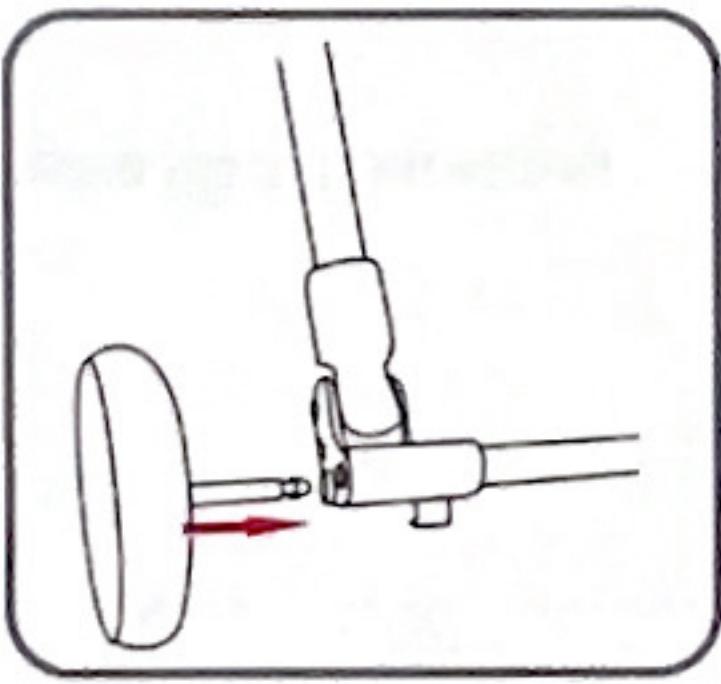

4. Артқы дәңгелектерді құрастыру:

Орнату үшін артқы дәңгелекті келтеқұбырдың шетіне салыңыз да, түймені жоғары қарай тартыңыз.

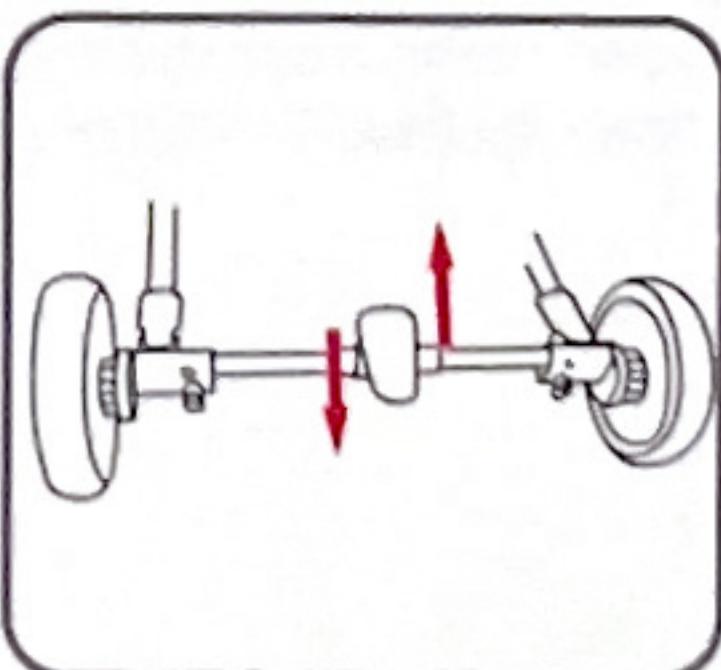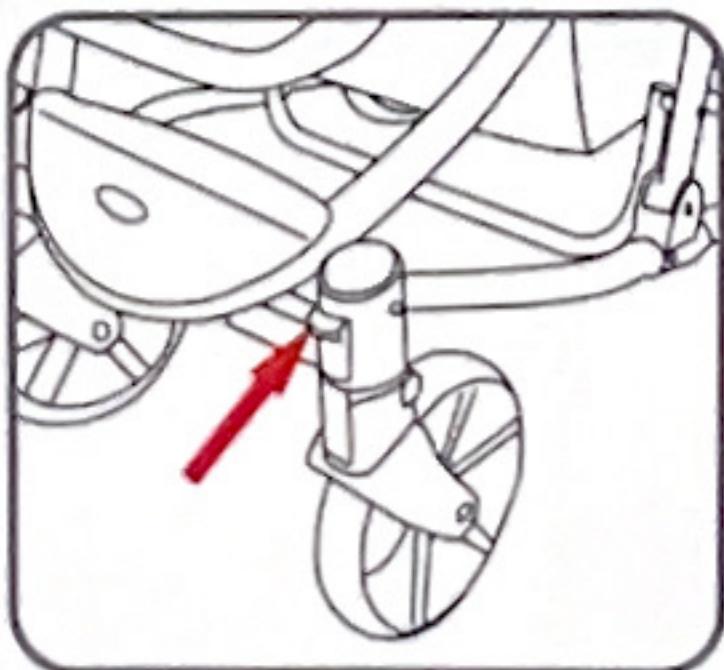

5. Алдыңғы дәңгелектер:


Бағыттағыш бөлікті алдыңғы жағына қойыңыз, содан кейін алдыңғы дәңгелекті серуендеу үшін жоғары көтеріп, оны 360° айналдыруға болатындау етіп басыңыз.

6. Артқы дәңгелектер


Бесік арбаның қозғалысын тоқтату үшін тежегіш тұтқасын басып, босату үшін оны жоғары көтеріңіз.обы снять задние колеса.




7. Буферді (тіреуішті) құрастыру. Буфердің екі жағын бесік арбадағы тесікке шертілген дыбыс шыққанша салыңыз да, оны алу үшін буфердің екі жағындағы түймелерді басыңыз.

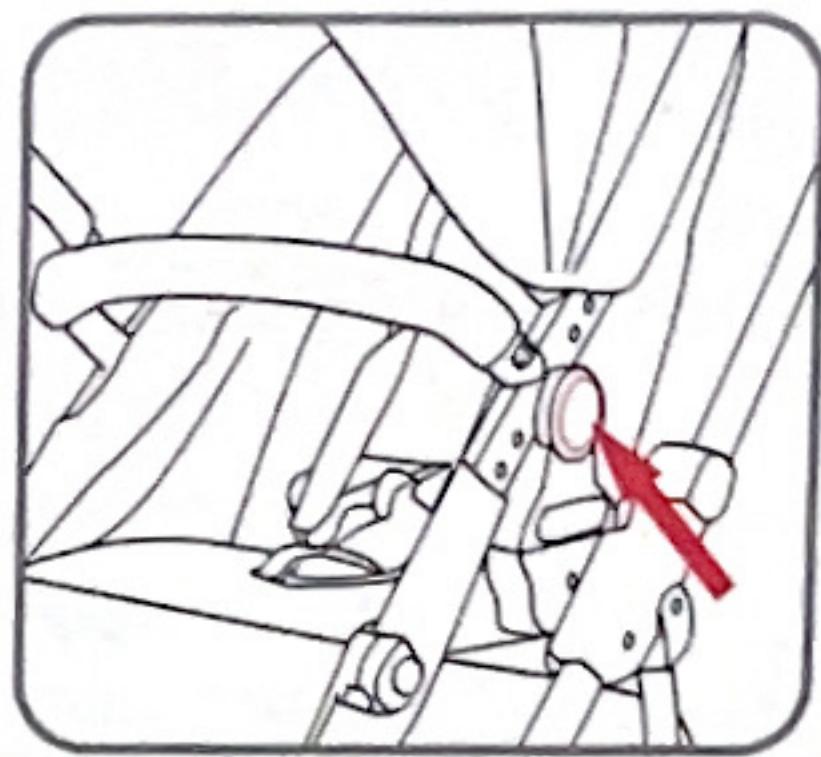


8. Орындықтың артқы жағын реттеу. Орындықтың артқы жағындағы түймелерді басып, сәйкес көлбеулену бұрышты таңдаңыз.

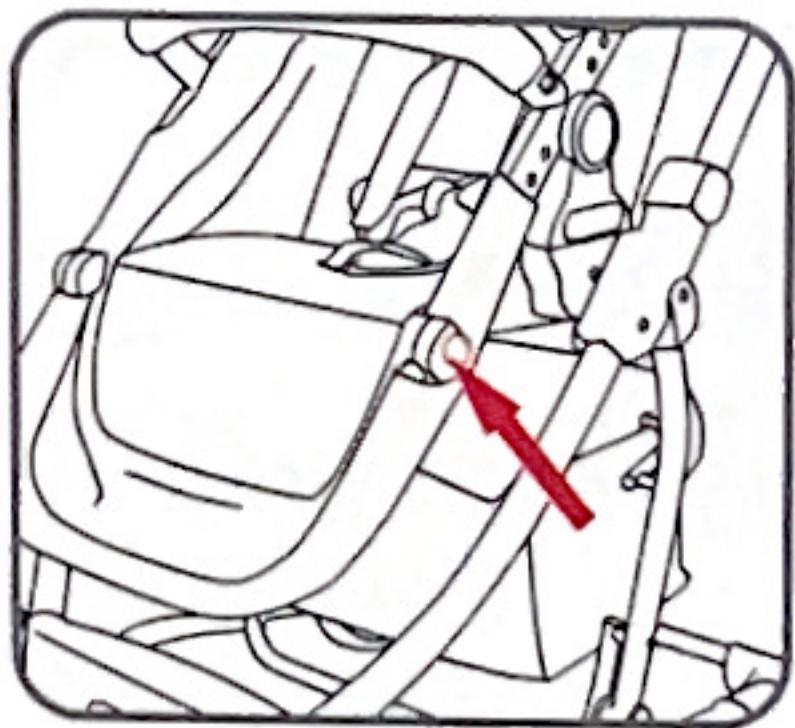

9. Аяқ тірегішін реттеу. Аяқ тірегішін реттеу батырмаларын басып, сәйкес көлбеулену бұрышты таңдаңыз.

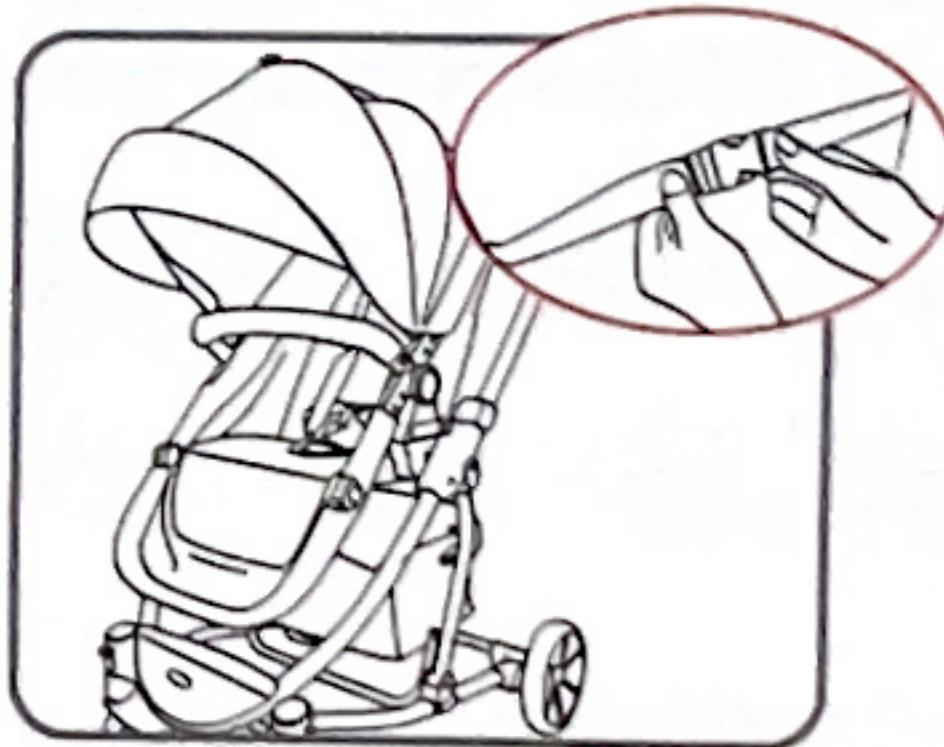

10. Демалу (үйқы) үшін орындық мен бесікті қалай өзгертуге болады
Үйқы бесігі арқасы, орындығы және тіректердің тәменгі жағында орналасқан З белдікті қоса отырып орындыққа айналады, және орындықтың орнын реттеу үшін екі жағындағы түймені басыңыз; З белдікті ашқанда, бұл үйықтайтын бесік болады.

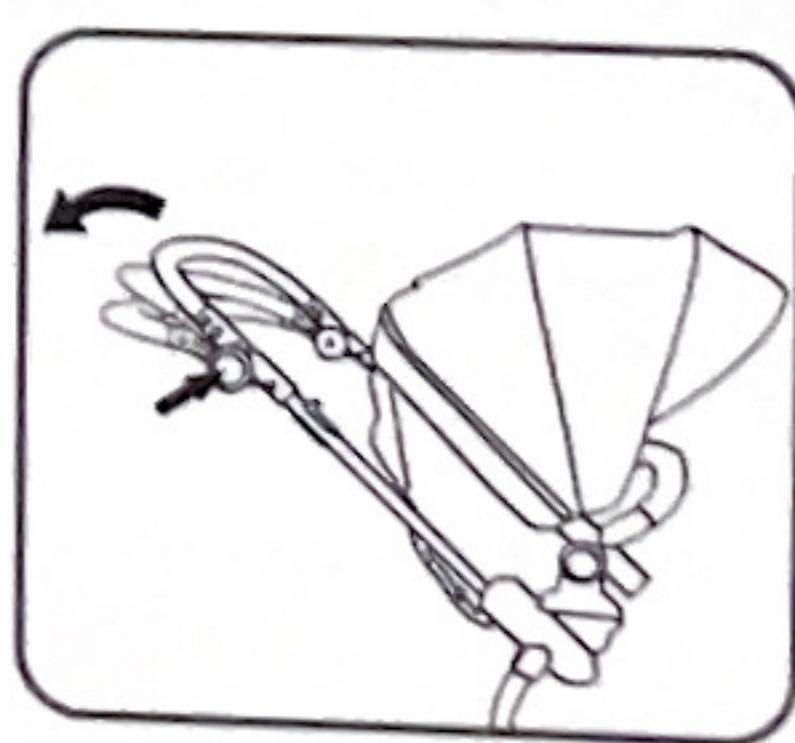




11. Орындықты артқа бұру:

Орындықтың екі жағындағы түймені басып, оны көтеріңіз, содан кейін орындықты қарама-қарсы бағытта орнатыңыз.

12. Тұтқаны қажетті бұрышқа реттеу үшін екі жағындағы дәңгелек түймелерді бір үақытта басыңыз.

Қауіпсіздіктің 5-тәртіптік белдікті қалай дұрыс пайдалану қажет

Назар аударыңыз! Қауіпсіздік белдігі балаларға үнемі тағылып тұруы тиіс.

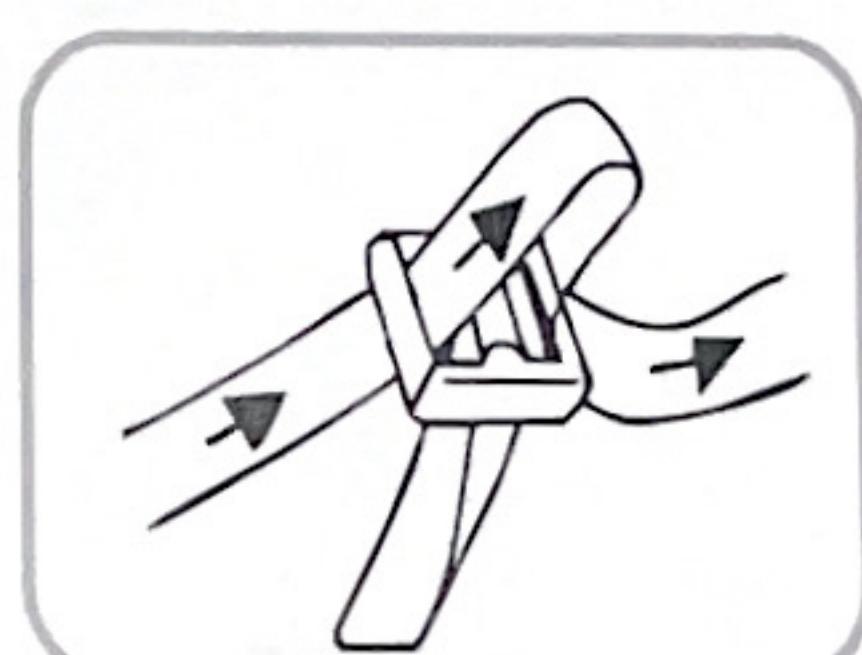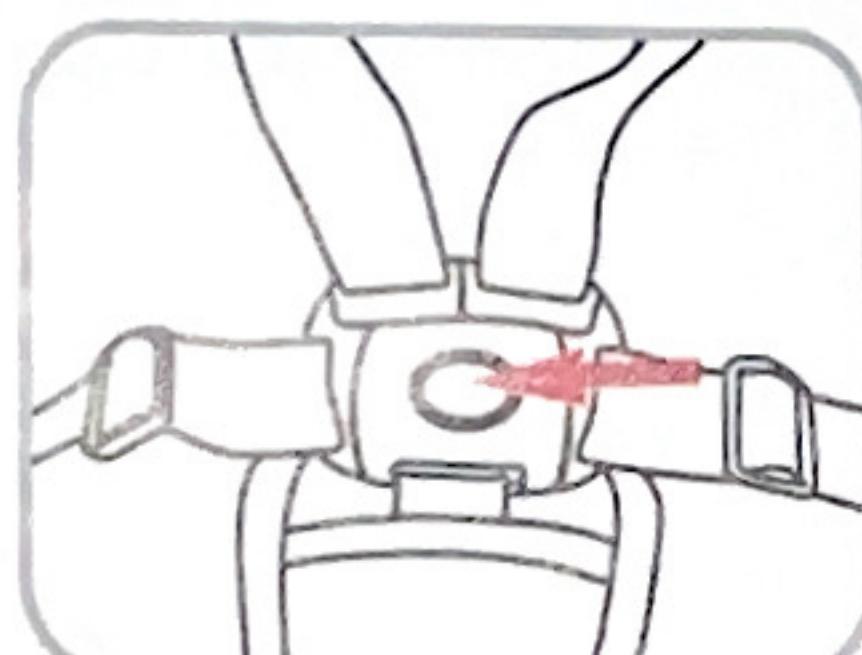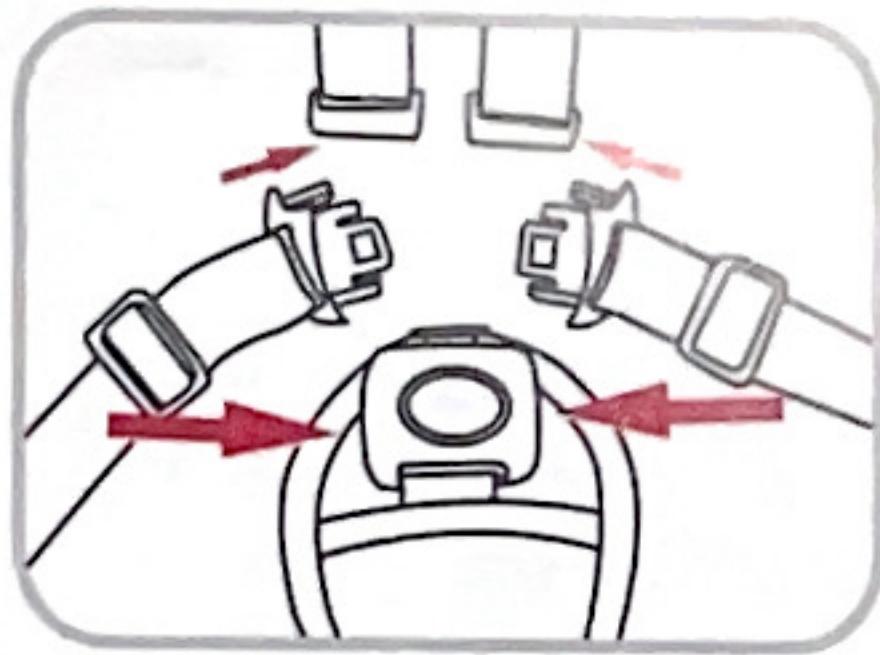

1. Төрт белдікті бекітіңіз, осыдан кейін ортаңғы ілмекке кигізіңіз және Сіз сыртыл дыбысын естіген бойда оның бекітілгенін білетін боласыз.
2. Ашу үшін сақтандыру ілгегінің орта тұсындағы ілмекті басыңыз.
3. Иық белдігін және бел белдігін барынша қолайлы күйге реттеңіз.