


Горка детская пластмассовая МАШИНКА

Инструкция по сборке


Артикул: L-НТ30

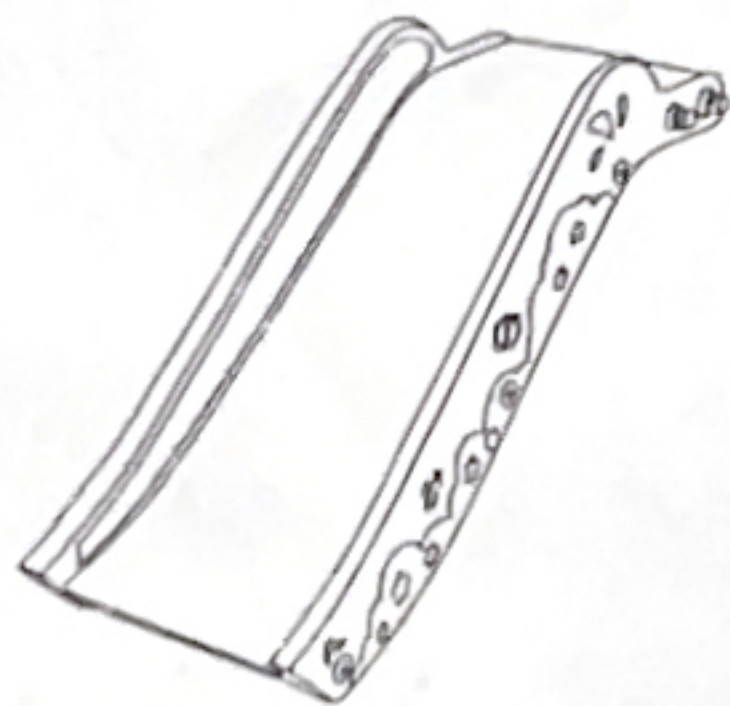


Шаг 1: Соедините оба края с помощью винтов В




Шаг 2: Соедините платформу металлическими винтами

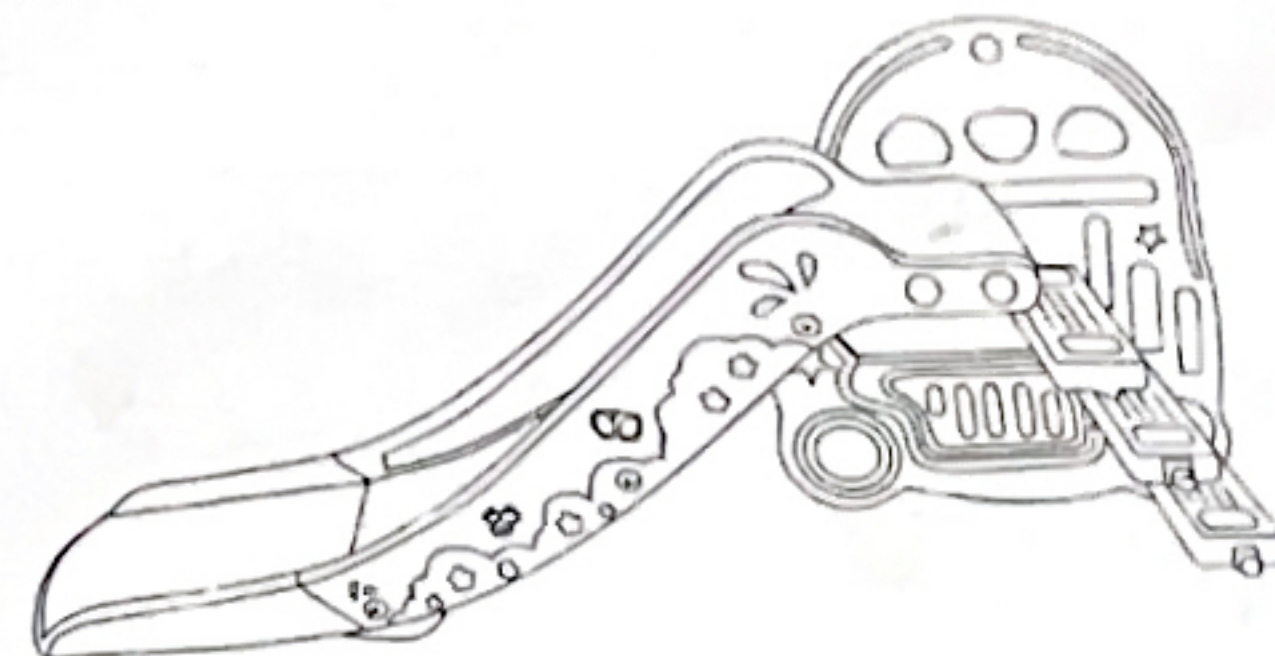

Шаг 3: Соедините одну сторону горки и ступени к правой боковой панели винтами А

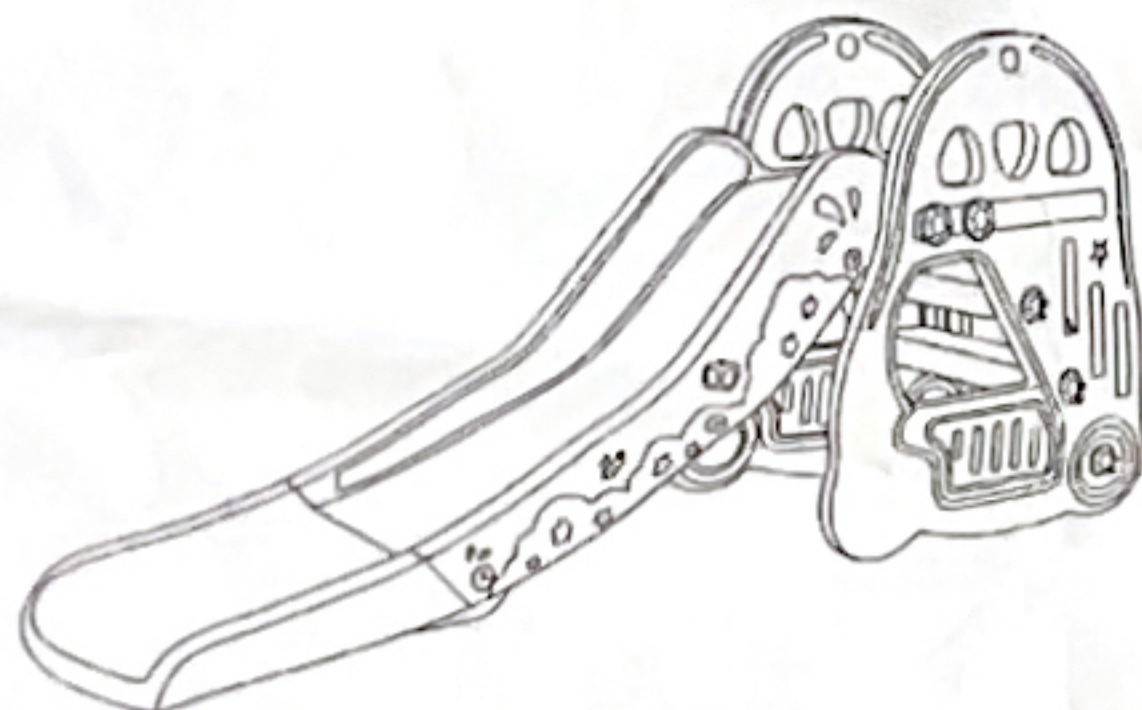


Шаг 4: Установите вторую боковую панель с помощью винтов А

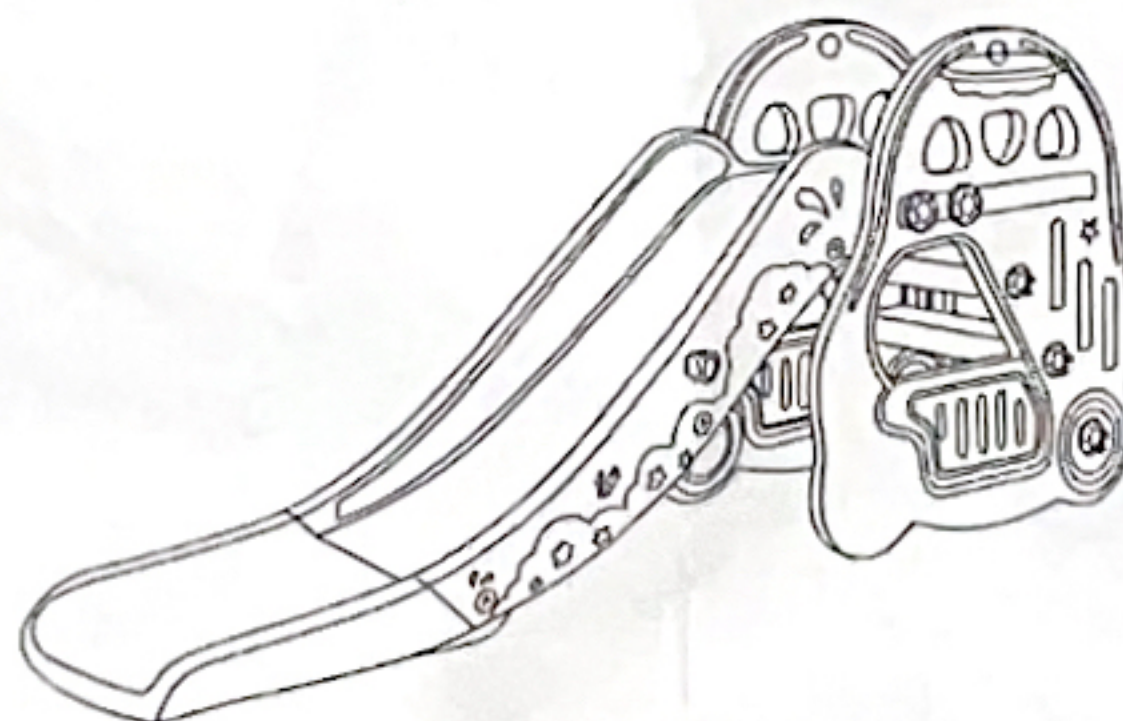

Шаг 5: Установите кольцо с помощью винтов А

- 1 . Прочная и безопасная конструкция.
- 2 . Легкая и быстрая сборка
- 3 . Для использования внутри и вне помещения.
- 4 . Выдерживает вес до 50 кг.
- 5 . Предназначена для детей в возрасте от 3 до 10 лет
- 6 . Дети до 4-х лет на горке должны находиться под наблюдением взрослых.
- 7 . Не предназначена для использования на детских игровых площадках, только для домашнего/личного использования.
- 8 . Крепления к земле/полу отсутствуют.

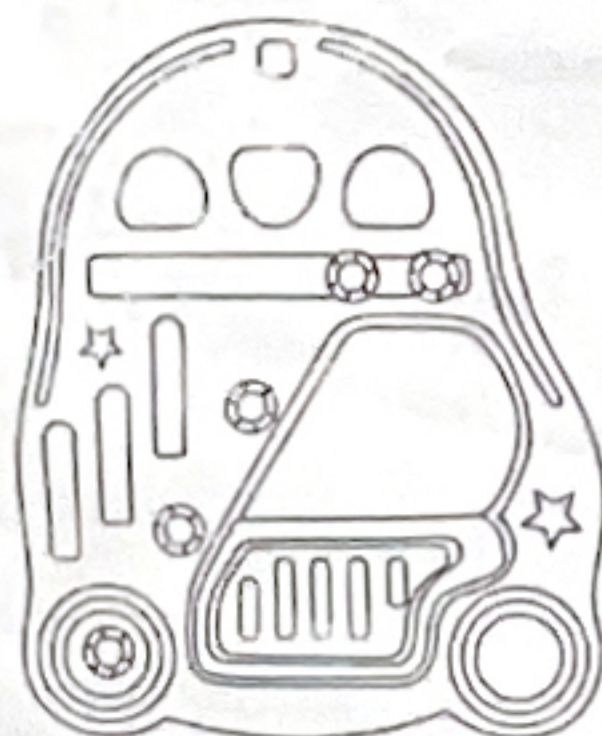


Боковая панель *2



Скат горки *1




Край *2
горки

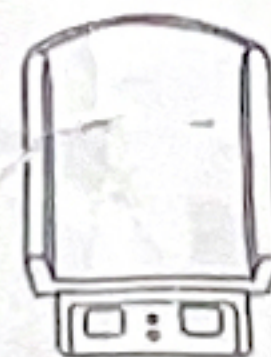

Платформа *1




Ступенька *3

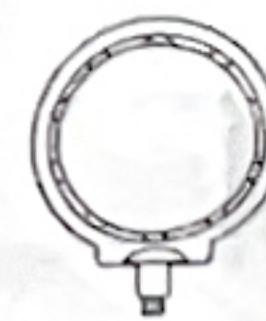

Кольцо *1



Винт А*11



Винт В*6



Металлический винт *1

Изготовлено в Китае