


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ ВИГВАМА

В комплекте:

- палатка с одним окошком и карманом
- Деревянные палки 4 шт
- комплект флагов 4 шт
- шнур для фиксации конструкции
- антискладное устройство с фиксаторами
- матрасик 1шт
- подушки 2 шт


1. Проденьте палки в специальные пазы в вигваме. Это удобнее делать в горизонтальном положении вигвама и палок к нему. Вдевать палки следует снизу и вверх, таким образом чтобы тканевый паз был на 1-2 см выше конца палки и образовывал ножку.

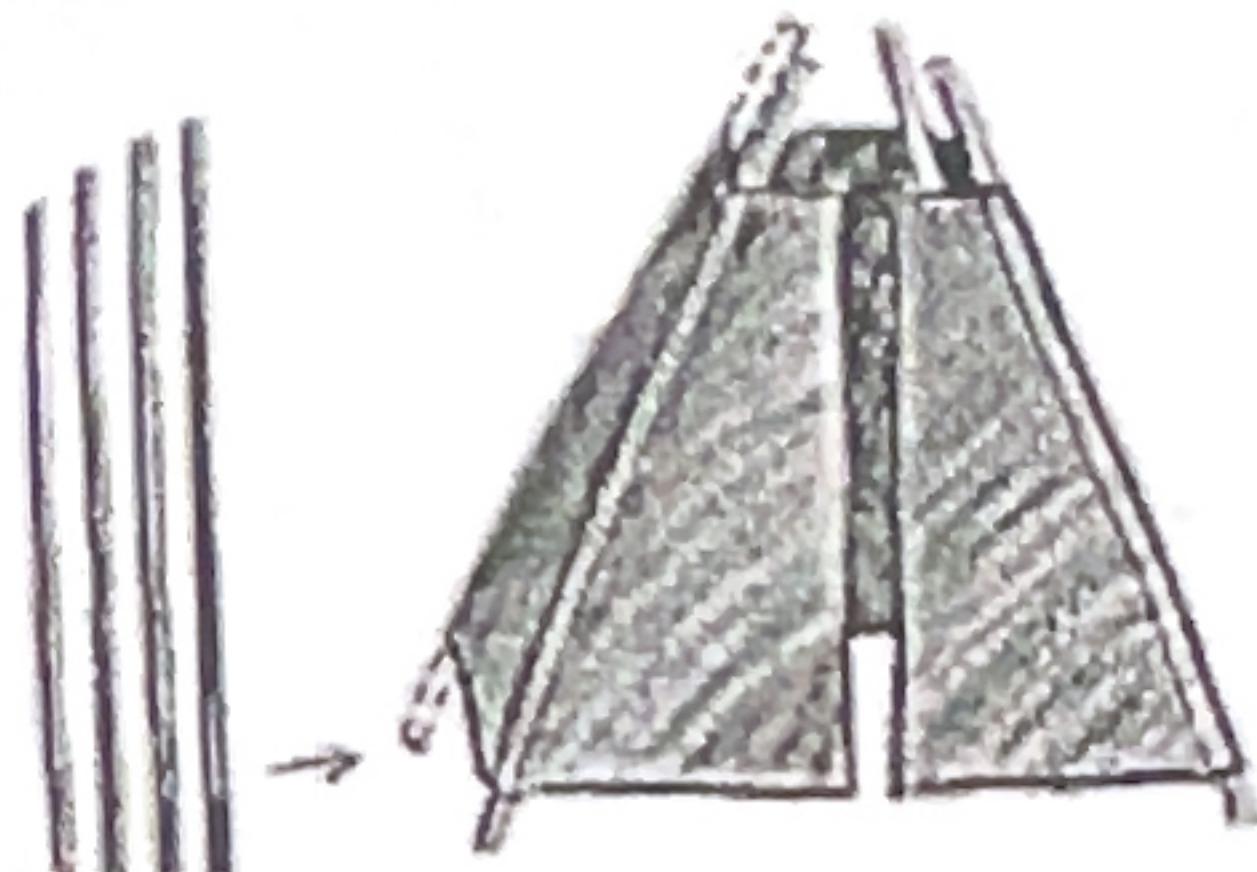


2. Поставьте вигвам вертикально и расположите концы полок сверху по часовой стрелке по отношению друг ко другу;



3. Расправьте стороны вигвама. Регулируя высоту смыкания палок сверху максимально расправьте каждую сторону вигвама;

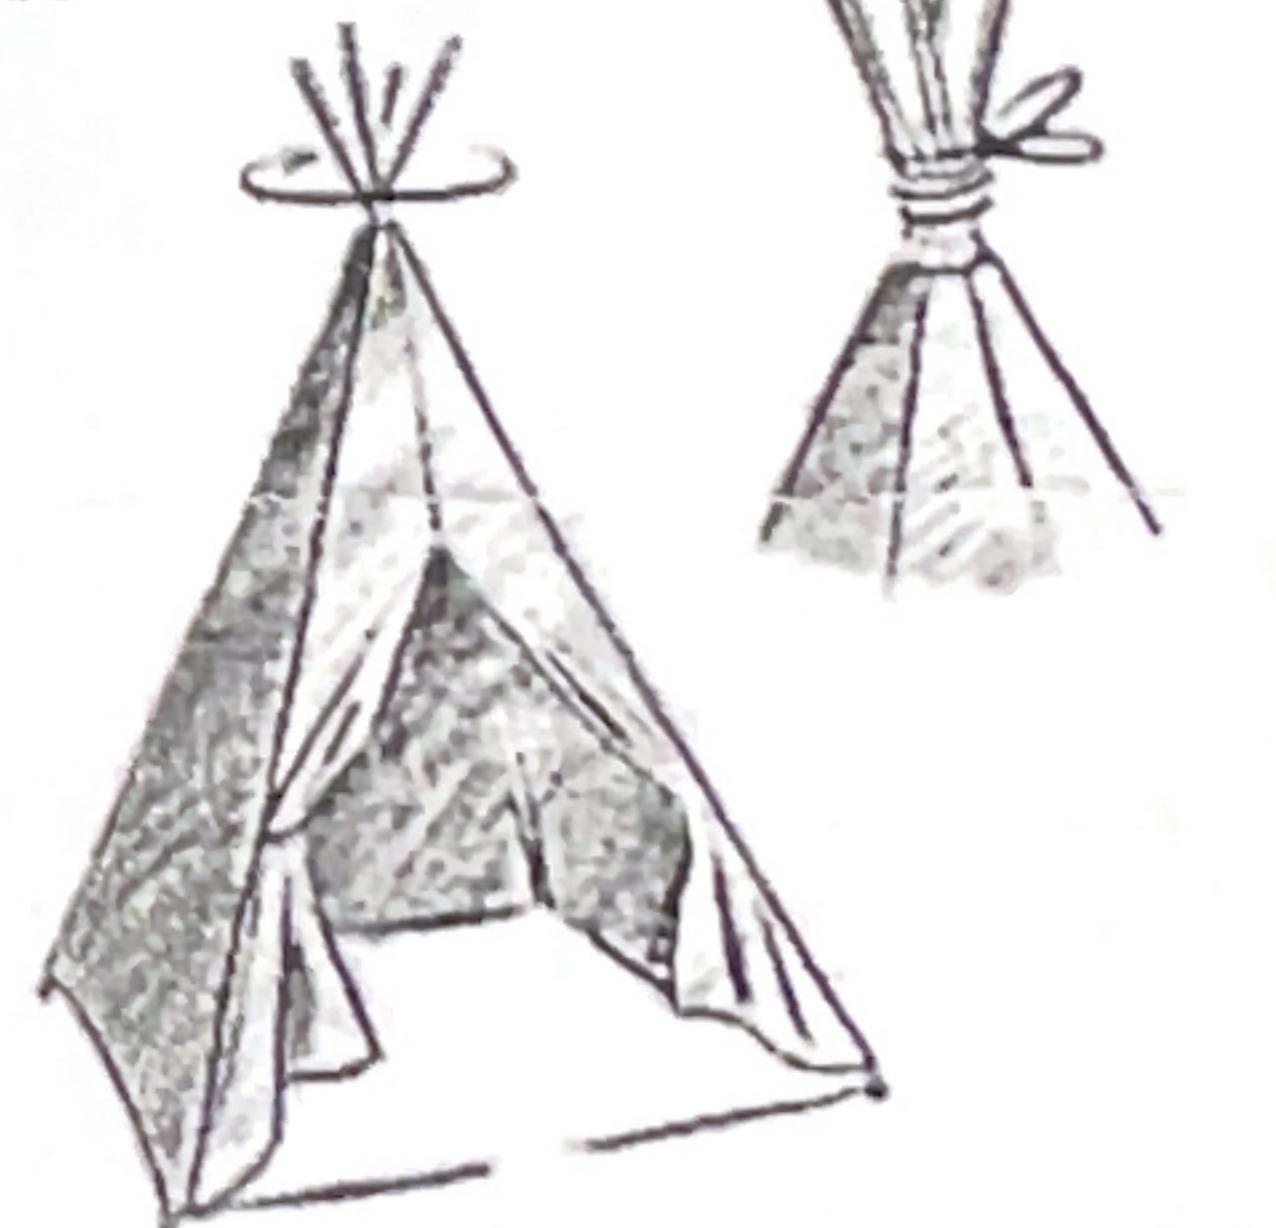

4. Прочно зафиксируйте палки шнуром и наденьте на концы палок флаги;

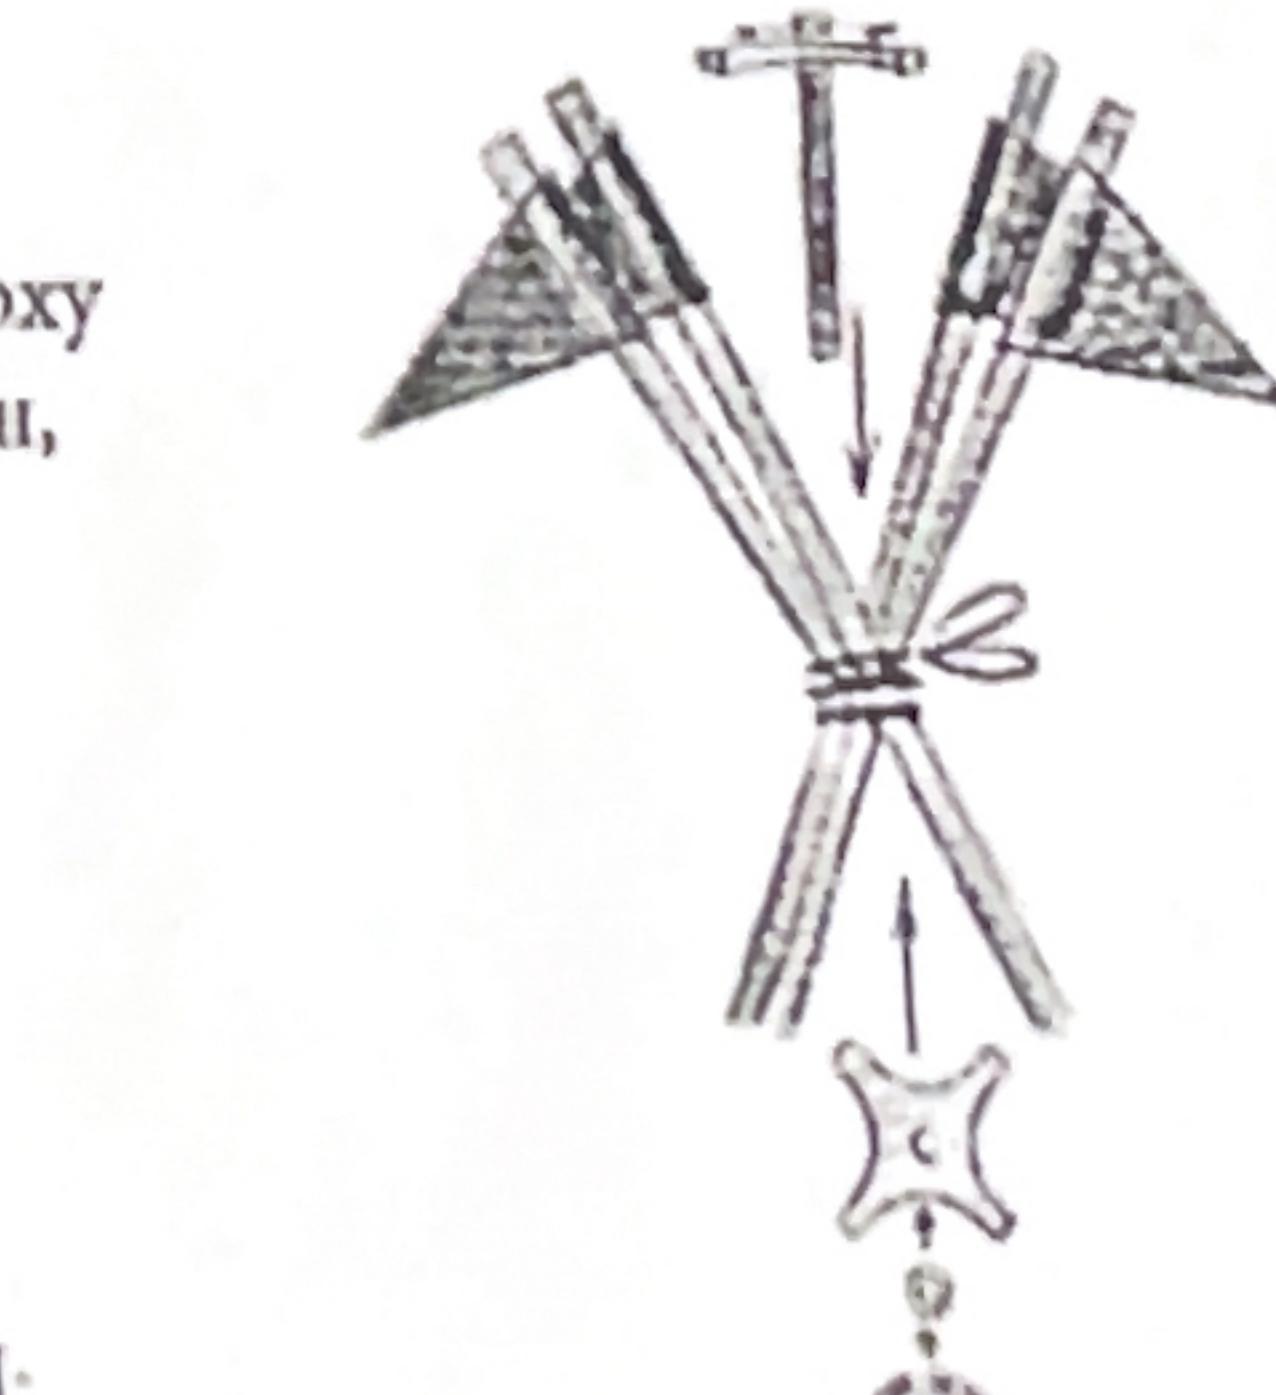

5. Установите деревянный крестик в верхней части вигвама, вставьте металлическую шпильку между палками на верхушку вигвама, так, чтобы деревянные крестики находились по обе стороны металлической шпильки. Придерживая шпильку наденьте металлическую шайбу снизу а затем сверху и затяните металлическим барабашком с двух сторон, надежно зафиксируйте конструкцию.

6. Установите матрасик во внутреннюю часть вигвама зафиксировав его по углам.

Поздравляем, установка вигвама завершена!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ВИГВАМОМ:

Весь комплект можно стирать в стиральной машине. Рекомендуем ДЕЛИКАТНУЮ стирку при 30 градусах. Матрасик и подушки взбить после стирки и сушить в горизонтальном положении